

NEFERTITI INTÉGRAL

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
w wersji MIXTE oraz PIVOT



SPIS TREŚCI

Uwagi	2
Dane grzejnika łazienkowego (na ręczniki)	3
Instalacja	
1/ Przygotowanie do instalacji grzejnika łazienkowego (na ręczniki)	4
2/ Wyznaczenie i nawiercenie punktów montażowych grzejnika łazienkowego (na ręczniki)	5
3/ Wykonanie podłączenia hydraulicznego grzejnika łazienkowego (na ręczniki)	6
4/ Wykonanie podłączenia elektrycznego grzejnika łazienkowego (na ręczniki)	8
5/ Zamocowanie i blokada grzejnika łazienkowego (na ręczniki) na ścianie	9
6/ Montaż i demontaż wieszaka	9
7/ Instalacja zdalnego systemu do regulacji na ścianie	10
Procedura rozpoznania zdalnego systemu do regulacji	11
Regulacja zdalnego systemu regulacji	12
Funkcjonowanie	
Nastawienia funkcjonowania: Praca grzejnika w trybie ZIMA – w trybie LATO	13 do 14
Zdalne sterowanie	15
Wyświetlane informacje	15
Opis wskaźników optycznych wentylatora	16
Praca grzejnika w trybie ZIMA - Kocioł włączony	17 do 19
Praca grzejnika w trybie LATO – Kocioł wyłączony	
Uruchomienie/ włączenie trybu czuwania grzejnika łazienkowego	20
Wybór trybu ogrzewania	21
Ogrzewanie pomieszczenia: użycie trybu Confort	21
Obniżenie temperatury w pomieszczeniu: użycie trybu Eco	22
Programowanie okresu grzania: użycie trybu Programowanie	23 do 25
Nieobecność powyżej 24 godzin: użycie trybu Ochrona przed zamarzaniem	26
Wybór funkcji	26
Jednoczesne uruchomienie funkcji ogrzewania i suszenia: użycie funkcji Cykl Prysznic	27
Uruchomienie funkcji, suszenie i ogrzewanie ręczników: użycie funkcji Ręcznej	29
Programowanie Cyklu Prysznic: użycie funkcji Programowanie	30
Wybór języka	34
Ustawienie dnia i godziny	34
Ustawienie parametrów	
Wybór trybu programowania wewnętrznego i zewnętrznego (pilot przewodowy)	37
Wybór ustawień Cyklu Prysznic	39
Wzorcowanie temperatury pokojowej	41
Wzorcowanie temperatury Confort +	42
Odciażanie kotła	42
Blokada poleceń/sterowników	43
Powrót do podstawowych ustawień fabrycznych	43
Używanie grzejnika łazienkowego bez zdalnego sterownika	44
Porady	
Konserwacja	45
Rozwiązywanie problemów.	46 do 48

UWAGI

- Zabrania się wchodzenia/wdrapywania się na grzejnik łazienkowy (na ręczniki) przez dzieci.
- Dzieci nie powinny opierać się o grzejnik łazienkowy w trakcie jego działania; powierzchnia grzejnika może w niektórych okolicznościach spowodować poparzenia skóry dzieci, zważywszy, iż ich reakcje nie są jeszcze całkowicie nabyte/ukształtowane lub są dużo wolniejsze niż reakcje osób dorosłych. W przypadku ryzyka należy przewidzieć zainstalowanie kratki ochronnej przed grzejnikiem.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się grzejnikiem lub w jego pobliżu. W przypadku ryzyka należy przewidzieć zainstalowanie kratki ochronnej przed grzejnikiem.
- Należy pilnować, aby dzieci poniżej 3 roku życia znajdowały się z dala od grzejnika łazienkowego, chyba że są pod stałą opieką osoby dorosłej.
- Niniejszy grzejnik łazienkowy (na ręczniki) nie może być używany bez nadzoru przez dzieci poniżej 14 roku życia; nie może on również być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub mentalnych, ani też przez osoby pozbawione doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, chyba że otrzymały one uprzednie instrukcje od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub odbywa się to pod ich nadzorem.



Uwaga:
Bardzo gorąca powierzchnia


- Dzieci w wieku poniżej 14 roku życia nie mogą bawić się grzejnikiem łazienkowym, regulować go, czyścić ani wykonywać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.
- Urządzenia należy obowiązkowo podłączyć do sieci zasilającej 230 V jednofazowej 50 Hz.
- Urządzenie musi zostać podłączone, zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami, przez osobę upoważnioną.
- Wszelkie czynności dotyczące części elektrycznych muszą być wykonywane przez wyspecjalizowanego pracownika.
- Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek przedmiotów lub papieru do grzejnika łazienkowego (na ręczniki).
- Przy pierwszym uruchomieniu grzejnika może pojawić się delikatny zapach. Jest on spowodowanym wydzielaniem ewentualnych śladów związanych z produkcją grzejnika łazienkowego (na ręczniki).
- W celu uniknięcia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla małych dzieci zaleca się zainstalowanie grzejnika łazienkowego w taki sposób, aby najniższy panel grzejący znajdował się w odległości przynajmniej 600 mm od powyżej poziomu posadzki.
- Ciśnienie robocze nie może przekroczyć 4 barów.
- Należy upewnić się, korzystając z zaworu odwadniającego znajdującego się w górnej części po prawej, że grzejnik łazienkowy (na ręczniki) jest prawidłowo napełniony. Jeśli po otwarciu zaworu woda nie wydostaje się w sposób równomierny, należy skontaktować się z instalatorem grzejnika.
- Zabrania się pozostawiać przełącznik c w pozycji I, gdy zawór zasilający d jest otwarty. Takie nietypowe używanie grzejnika powoduje anulowanie gwarancji.
- Używanie grzejnika łazienkowego bez wody powoduje całkowite uszkodzenia rezystancji urządzenia. W takim wypadku niezbędna będzie jego wymiana, niewchodząca w zakres gwarancji producenta.
- Zawór zwrotny kotła musi obowiązkowo pozostać otwarty, nawet w przypadku przełączenia w pozycję LATO, w celu umożliwienia rozprężenia się płynów w sieci, w celu uniknięcia jakiegokolwiek uszkodzenia grzejnika łazienkowego.

Serdecznie dziękujemy za wybranie naszego produktu i za zaufanie, jakim obdarzyliście Państwo nasze produkty. Zakupiony przez Państwa grzejnik łazienkowy został poddany licznym testom i kontrolom w celu zagwarantowania najwyższej jakości, a także dostarczenia Państwu pełnej satysfakcji.

Należy zachować niniejszą instrukcję użytkowania nawet po zainstalowaniu grzejnika łazienkowego.

Dane identyfikacyjne grzejnika łazienkowego (na ręczniki)

Powyższe informacje umieszczone zostały po prawej stronie grzejnika łazienkowego. Kod handlowy i Numer seryjny stanowią numery identyfikacyjne zakupionego przez Państwa grzejnika łazienkowego.

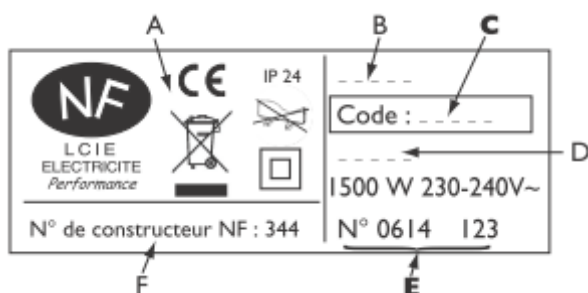

- A Normy, znaki jakościowe
- B Marka handlowa
- C Kod handlowy**
- D Numer referencyjny produkcji
- E Numer seryjny**
- F Numer producenta



Urządzeń oznaczonych powyższym znakiem nie wolno wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego, należy je zebrać oddzielnie i oddać do reutilizacji.

Zbiórka i recykling zużytych urządzeń po zakończeniu okresu ich przydatności do użytkowania muszą odbywać się zgodnie z przepisami i rozporządzeniami lokalnymi.



Instalacja

1/ Przygotowanie instalacji grzejnika łazienkowego

Zasady instalacji:

- Niniejszy grzejnik łazienkowy (na ręczniki) został zaprojektowany jako urządzenia do montaż w pomieszczeniach mieszkalnych. W pozostałych przypadkach, należy skontaktować się z dystrybutorem urządzenia.
- Instalację należy przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki i zgodnie z normami obowiązującymi w kraju instalacji urządzenia (NFC 15100 dla Francji).
- Grzejnik łazienkowy (na ręczniki) należy zasilac mocą 230 V jednofazową 50Hz.
- W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki i kuchnie, puszkę podłączeniową należy instalować na wysokości przynajmniej 25 cm od poziomu posadzki.

Objętość 1	Brak urządzenia elektrycznego
Objętość 2	Urządzenie elektryczne IPX4
Objętość 3	(Norma EN 60335-2-43: 2003/A2: 2008)
Przy usytuowaniu urządzenia należy przestrzegać minimalnych odległości od mebli.	

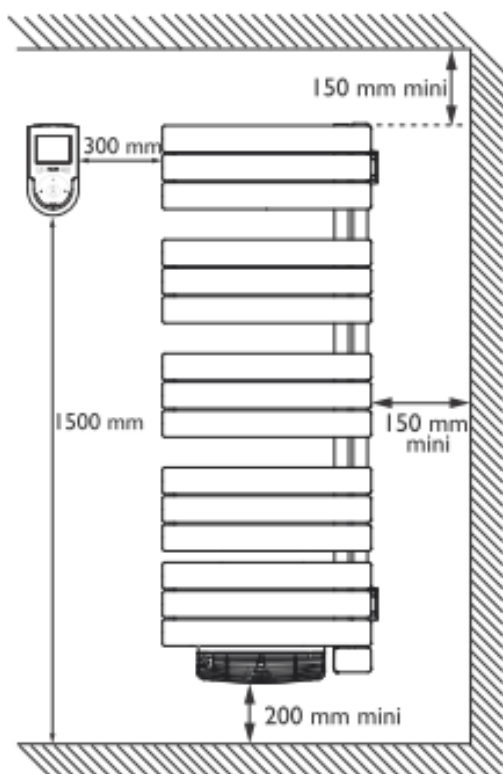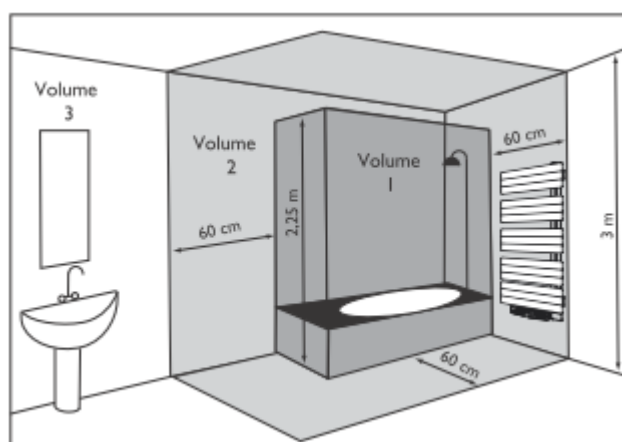


Odległość 300 mm pomiędzy urządzeniem a zdalnym sterownikiem jest odległością zalecaną, pozwalającą uzyskać optymalną pracę urządzenia.

2/ Wyznaczenie i nawiercenie punktów montażowych grzejnika łazienkowego (na ręczniki)

<p>1</p>	<p>Należy wziąć pokrywę opakowania i przy pomocy linii znajdującej się po środku urządzenia, należy usytuować grzejnik łazienkowy na ścianie. Odgiąć zagięcie w celu prawidłowego usytuowania na posadzce (ewentualnie użyć poziomicy)</p>						
<p>2</p>	<p>Na oznakowanej stronie opakowania odnaleźć 4 punkty otworów do wywiercenia niezbędnych do zainstalowania grzejnika łazienkowego (na ręczniki). Zaznaczyć te punkty przy użyciu ołówka przebijając karton.</p> <table border="1" data-bbox="403 790 699 969"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rzędna A w mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1750 W</td> <td>1114</td> </tr> <tr> <td>2000 W</td> <td>1414</td> </tr> </tbody> </table>			Rzędna A w mm	1750 W	1114	2000 W
	Rzędna A w mm						
1750 W	1114						
2000 W	1414						
<p>3</p>	<p>Usunąć pokrywę. Wywiercić 4 otwory i przygotować kołki montażowe. W przypadku montażu na specjalnym podłożu, należy użyć odpowiednio dostosowanych kołków (np. kołki do ścian pełnych dostarczone z urządzeniem, kołki specjalistyczne M5 do ścianek o niepełnym wypełnieniu niedostarczone).</p>						
<p>4</p>	<p>Wyrównać w jednej linii punkty krzyżykowe w stosunku do punktów haków. Ustawić 4 haki i przykręcić je.</p>						

3/ Wykonanie podłączenia hydraulicznego grzejnika łazienkowego (na ręczniki)

Przed przystąpieniem do wykonywania podłączenia należy upewnić się, że przełącznik c znajduje się w pozycji O (patrz szczegól na stronie 14).

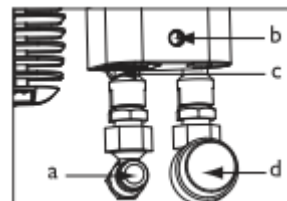

Zasady podłączenia

W celu wykonania podłączenia wody ciepłej, grzejnik łazienkowy (na ręczniki) wyposażony został w 2 otwory gwintowane 1/2 drobnozwojowo 15/21 F (króciec przyłączeniowy Doprowadzenie wody i Odprowadzenie wody) znajdujące się w dolnej części.

W zależności od układu instalacji możliwe są dwa rodzaje podłączenia:


Rodzaj 1: Podłączenie wody w dolnej części grzejnika: umieścić dwa standardowe kolanka 90° króćcach przyłączeniowych z tyłu urządzenia (kolanka niedostarczone). Zamocować dwa dostarczone przedłużacze na kolankach 90°.

Rodzaj 2: Podłączenie wody po prawej stronie urządzenia: umieścić dwa standardowe kolanka 90° króćcach przyłączeniowych z tyłu urządzenia (kolanka niedostarczone). Zamocować jeden przedłużacz 50 mm (typowy produkt dostępny na rynku, niedostarczony) na kolanku dolnym.


Należy przestrzegać kierunku przepływu a także wartości określonych na poniższym schemacie.

Schemat podłączenia grzejnika łazienkowego (na ręczniki)

Rodzaj 1: Podłączenie od dołu

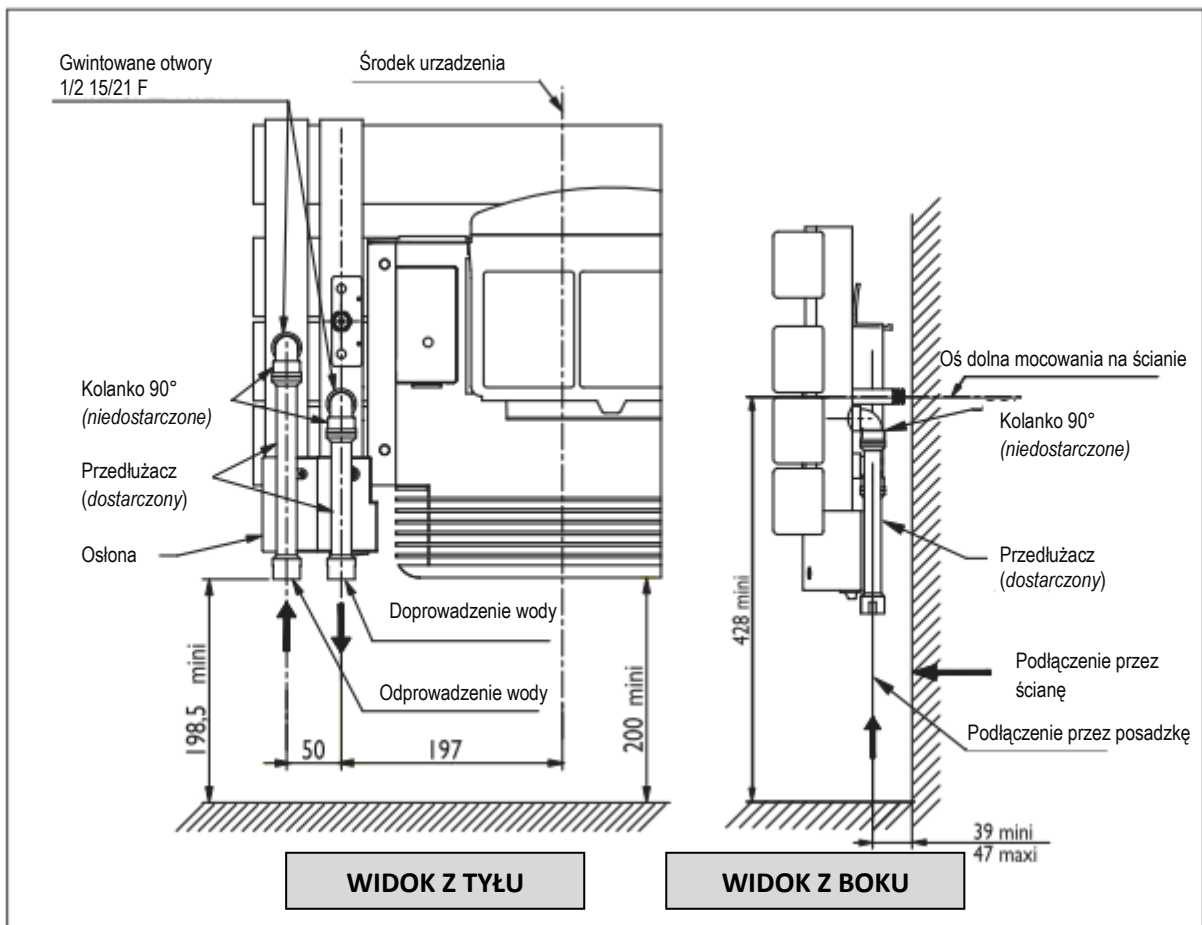

Rodzaj 2: Podłączenie od prawej strony

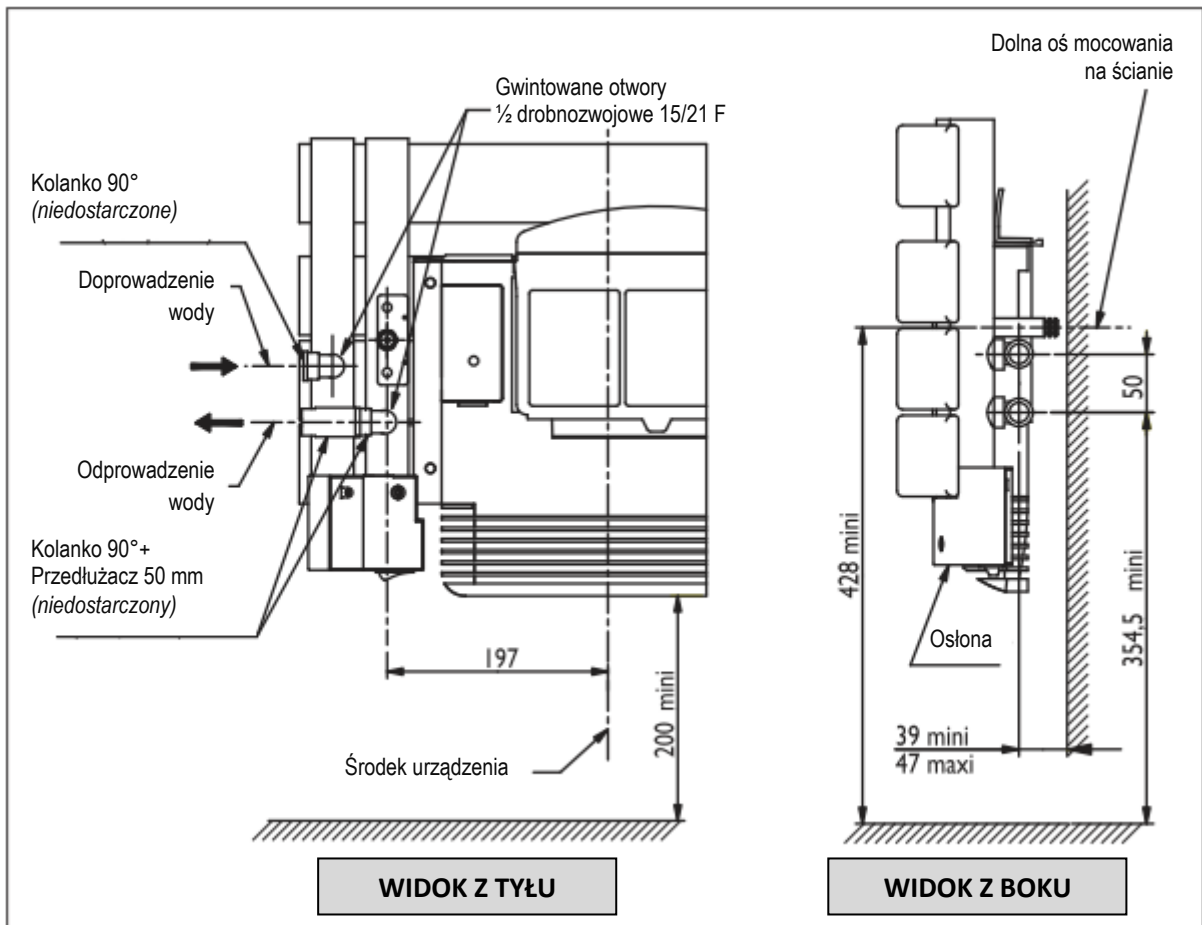

Po wykonaniu podłączenia hydraulicznego, należy przystąpić do napełnienia grzejnika łazienkowego (na ręczniki) i sprawdzenia szczelności instalacji.

4/ Wykonanie podłączenia elektrycznego grzejnika łazienkowego (na ręczniki)


Przed przystąpieniem do wykonywania podłączenia elektrycznego, należy upewnić się, że grzejnik łazienkowy został napełniony w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka nieodwracalnego uszkodzenia rezystencji.

Zasady wykonania podłączenia

- Grzejnik łazienkowy (na ręczniki) należy zasilać z sieci 230 V Jednofazową 50Hz.
- Podłączenie do zasilania grzejnika łazienkowego należy wykonać bezpośrednio do sieci, za wyłącznikiem samoczynnym i bez wyłącznika pośredniego.
- Podłączenie do przewodu sekcyjnego należy wykonać przy pomocy kabla grzejnika łazienkowego za pośrednictwem puszki przyłączeniowej. W pomieszczeniach z występującą wilgocią, takich jak łazienki czy kuchnie, należy zamontować puszkę przyłączeniową na wysokości przynajmniej 25 cm od poziomu posadzki.
- Podłączenie do uziemienia jest zabronione. Nie podłączać przewodu pilota (przewód czarny) do uziemienia.
- Instalacja musi być wyposażona w urządzenie odcinające wielobiegunowe, o odległości otwarcia zestyku przynajmniej 3 mm.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, dział obsługi posprzedażowej lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.
- Jeśli przewód pilota używany jest za pośrednictwem centralki programującej, centralka ta musi zostać zabezpieczona przekładnią różnicową 30mA (np.: łazienka). Przedmiotowa przekładnia różnicowa to przekładnia, która również zabezpiecza grzejnik łazienkowy.

Schemat podłączenie grzejnika łazienkowego

Należy odłączyć zasilanie i podłączyć przewody zgodnie z poniższym schematem:

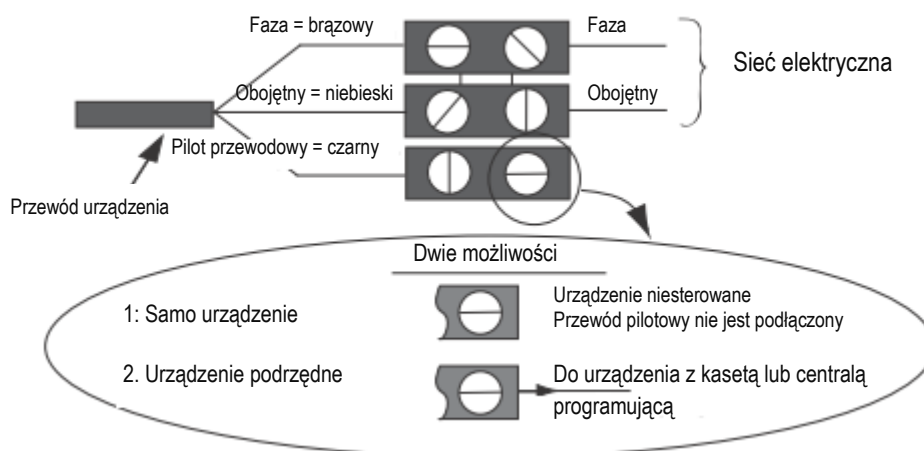

Jeśli w Państwa domu znajduje się centralka programująca, programator lub urządzenia zarządzające, można podłączyć przewód pilota.

W tym przypadku, w celu sprawdzenia prawidłowego przekazywania poleceń programujących, należy przeprowadzić następujące kontrole w zależności od wybranego trybu (Confort, Eco, ...):

TRYB	CONFORT 	ECO	Ochrona przed zamarzaniem 	Zatrzymanie odciążenia 	CONFORT -1°C 	CONFORT -2°C
Przekazywany sygnał						
Pomiar pomiędzy przewodem pilota a punktem zerowym	0 Voltów	230 Voltów	-115 Voltów ujemnych	+115 Voltów dodatnich	230 Voltów przez 3 s	230 voltów przez 7 s

5/Zamocowanie i blokada grzejnika łazienkowego (na ręczniki) na ścianie


Zawiesić grzejnik łazienkowy. Następnie przystąpić do zablokowania urządzenia przybliżając ramę maskującą wzdłuż ściany (wskaznik do góry).
Zablokowanie pozwala na usunięcie luzu, który może pojawić się pomiędzy grzejnikiem łazienkowym a jego zamocowaniami.

Rama maskująca wskaznik



6/ Montaż i demontaż wieszaka

Ustawić wieszak na wybranym panelu grzejącym.
Wsunąć wieszak.

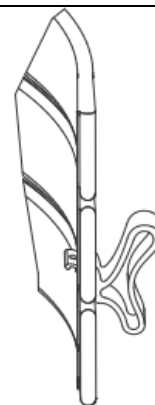

Ustawić zatrzaśnik i wsunąć go aż do oporu.








*W celu zdemontowania wieszaka,
usunąć zatrzaśnik i ściągnąć wieszak
delikatnie go pochylając.*

7/ Instalacja zdalnego systemu do regulacji na ścianie

W celu zapewnienia lepszego użytkownika zdalnego sterownika, zaleca się zainstalować go z boku grzejnika łazienkowego (czujnik temperatury znajdujący się wewnątrz, kontroluje uruchamianie lub wyłączenie wentylatora), na wysokości 1,50 m w celu ułatwienia odczytu z ekranu.

Zaleca się stosowanie kołków montażowych dostosowanych do ściany, na której urządzenie będzie instalowane (np.: karto-gips). Dopilnować, aby wysokość łebka śruby nie przekroczyła 2,3 mm i średnicy 7 mm.


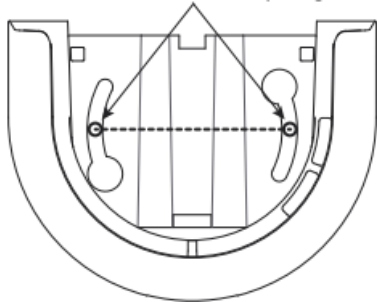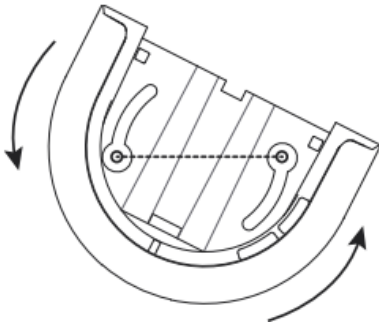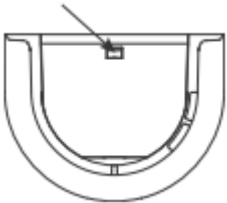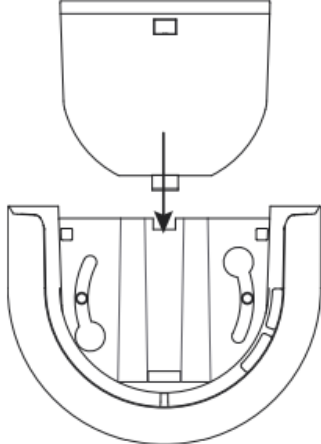
<p>Przyłożyć wspornik zdalnego sterownika do ściany.</p> <p>Zaznaczyć dwa otwory do nawiercenia (<i>należy wytyczyć je w linii poziomej</i>).</p> <p>Usunąć wspornik zdalnego sterownika i wywiercić 2 otwory.</p>	<p>Zaznaczyć 2 otwory do wywiercenia</p> 
<p>Przykręcić wstępnie 2 śruby przed zainstalowaniem wspornika,</p> <p>Następnie przesunąć wspornik zdalnego sterownika na wprost 2 elementów podłużnych.</p> <p>Przekręcić wspornik w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (<i>dopilnować, aby wspornik był wypoziomowany</i>).</p> <p>Przykręcić śruby.</p>	
<p>Założyć osłonę. Instalacja jest zakończona.</p> <p><i>W celu ściągnięcia osłonki, należy wsunąć w szczelinę śrubokręt i wysunąć osłonę.</i></p> 	

PROCEDURA ROZPOZNANIA ZDALNEGO STEROWNIKA

OPIS


Po zamontowaniu grzejnika łazienkowego i zainstalowaniu zdalnego sterownika na ścianie, należy przywrócić zasilanie w celu przystąpienia do uruchomienia zdalnego sterownika.

Należy otworzyć klapkę na wgłębieniu na baterie z tyłu zdalnego sterownika w celu wyjęcia baterii.

Baterię (CR2430) należy włożyć do zdalnego sterownika w czasie 10 minut od momentu podłączenia zasilania elektrycznego grzejnika łazienkowego.



Uwaga: Jeśli przekroczony zostanie okres 10 minut, należy odłączyć zasilanie na wyłączniku i ponownie je włączyć. Postępować w następujący sposób, pozostając **w pobliżu** grzejnika łazienkowego.

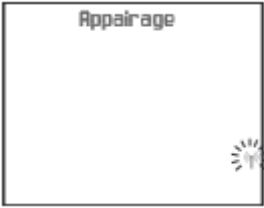Z chwilą włożenia baterii rozpoczyna się połączenie.		Należy odczekać krótką chwilę, aż do zakończenia procedury rozpoznania (nie trzeba wykonywać żadnych czynności).
--	--	--



Nie należy wkładać baterii przed podłączeniem grzejnika łazienkowego do zasilania elektrycznego.

Podłączenie urządzenia zostało zakończone.		Można przejść do ustawienia języka.
--	---	-------------------------------------

Jeśli procedura rozpoznania zdalnego sterownika nie powiodła się, należy odnieść się do informacji na stronie 47.

USTAWIENIA ZDALNEGO STEROWNIKA

OPIS



Po zakończeniu rozpoznania zdalnego sterownika, należy przystąpić do ustawienia dnia i godziny zdalnego sterownika.

<p>Należy dokonać wyboru języka (<i>Fr</i> – język francuski, <i>En</i> – język angielski, ...).</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Français</p> <p style="font-size: 2em;">Fr</p> </div> <p>Wybrać język, używając + lub - Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Langue modifiée</p> </div> <p>Język został wybrany.</p>
<p>Należy wybrać dzień.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>JOUR : Lundi</p> <p style="font-size: 2em;">LU</p> </div>	<p>Wybrać dzień, używając + lub -. Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Należy wybrać godzinę.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Heure</p> <p style="font-size: 2em;">12:00</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Minute</p> <p style="font-size: 2em;">12:00</p> </div>	<p>Wybrać godzinę, używając + lub - Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p> <p>Wybrać minuty, używając + lub -. Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Ustawienie zostało zakończone. Zdalny sterownik powraca do głównego ekranu.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Heure modifiée</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>LUNDI - 12h06</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 2em;">2 10°</div> </div> <p style="text-align: center;">*</p> </div>

DZIAŁANIE


Sterowany pracą kotła w trybie ZIMA, grzejnik łazienkowy pracuje jako urządzenie elektryczne w pozostałych sezonach, gdy kocioł jest wyłączony.

Zasady działania:
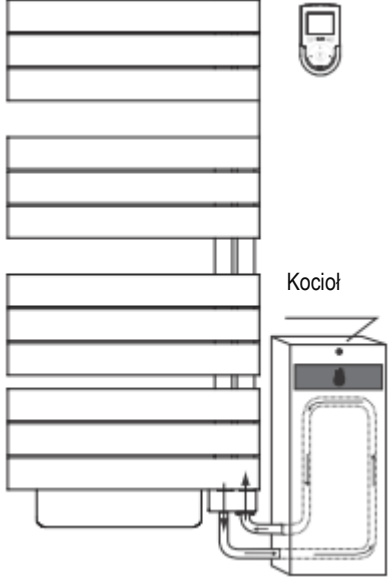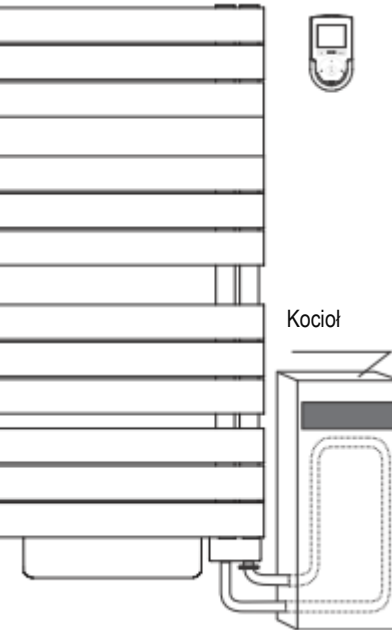
<p>Tryb ZIMA</p>	<ul style="list-style-type: none">- Pracuje obieg kotła.- Pracuje zdalny sterownik gwarantujące uruchomienie Cyklu Pysznica (wyłącznie ogrzewanie łazienki, funkcja nagrzewania i suszenia ręczników nie działa) i cyklu Turbo (zapoznać się z informacjami na stronie 18 i 19).- Zdalny sterownik pracuje również i umożliwia programowanie Cyklu Pysznica (zapoznać się z informacjami na stronie 32) do ogrzewania łazienki.- Rezystencja nie działa, nie jest podłączona do zasilania.-Kocioł steruje pracą grzejnika.	
<p>Tryb LATO</p>	<ul style="list-style-type: none">- Nie działa obieg kotła.- Zdalny sterownik odzyskuje wszystkie swoje funkcje.- Kocioł nie steruje pracą grzejnika.- Rezystencja przejmuje funkcję kotła, który jest wyłączony.	

DZIAŁANIE

WYBÓR TRYBU UŻYTKOWANIA (TRYB ZIMA LUB LATO)

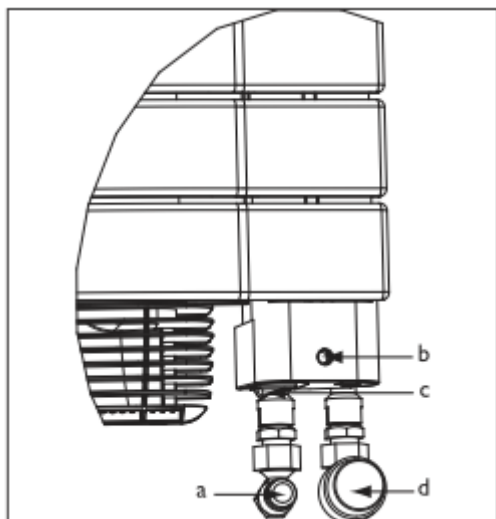


- a) Zawór zwrotny kotła.
- b) Kontrolka świetlna Praca/ Stop rezystencji.
- c) Przełącznik Praca/ Stop rezystencji.
- d) Zawór zasilający umożliwiający doprowadzenie wody ciepłej z kotła. W zależności od wybranego modelu, może być termostatyczny lub nie.

ZIMA	<ul style="list-style-type: none">- Przełącznik c jest ustawiony w pozycji O.- Kontrolka świetlna b jest wyłączona, rezystencja grzejąca wbudowana w urządzeniu nie jest zasilana.- Zawór zasilający d musi być otwarty.- Zawór zwrotny kotła a musi pozostać otwarty.
LATO	<ul style="list-style-type: none">- Przełącznik c jest ustawiony w pozycji I.- Kontrolka świetlna b jest włączona, rezystencja podgrzewająca wbudowana w urządzeniu jest zasilana.- Zawór zasilający d musi być zamknięty. <p>Zawór zwrotny kotła a musi pozostać otwarty w celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka niemożliwego do naprawienia uszkodzenia grzejnika łazienkowego.</p>

DZIAŁANIE

ZDALNY STEROWNIK


Dla większego komfortu i oszczędności, niniejszy grzejnik łazienkowy został wyposażony w zdalny sterownik a z cyfrowym wyświetlaczem. Pozwala ono na ustawianie wszystkich funkcji zakupionego przez Państwa grzejnika łazienkowego.

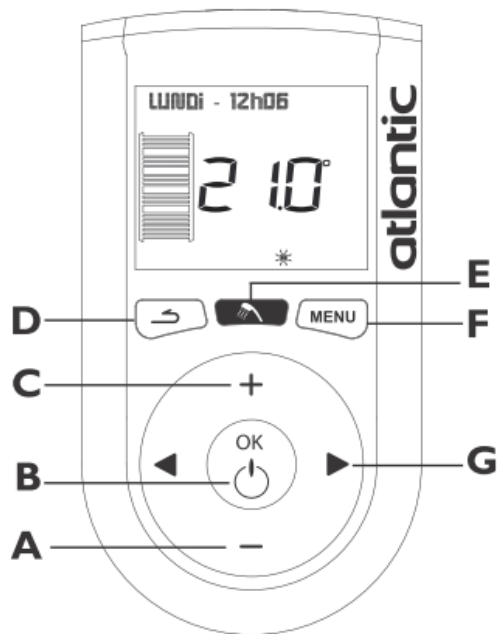

- A Ustawienie temperatury, dnia i godziny
- B Uruchomienie/Zatwierdzenie / Tryb oczekiwania
- C Ustawienie temperatury, dnia i godziny
- D Zwrot
- E Cykl Prysznic
- F Menu
- G Przycisk nawigacyjny < lub >

Poszczególne informacje znajdujące się na wyświetlaczu

Aktualne: Temperatura, dzień, godzina i ustawienia

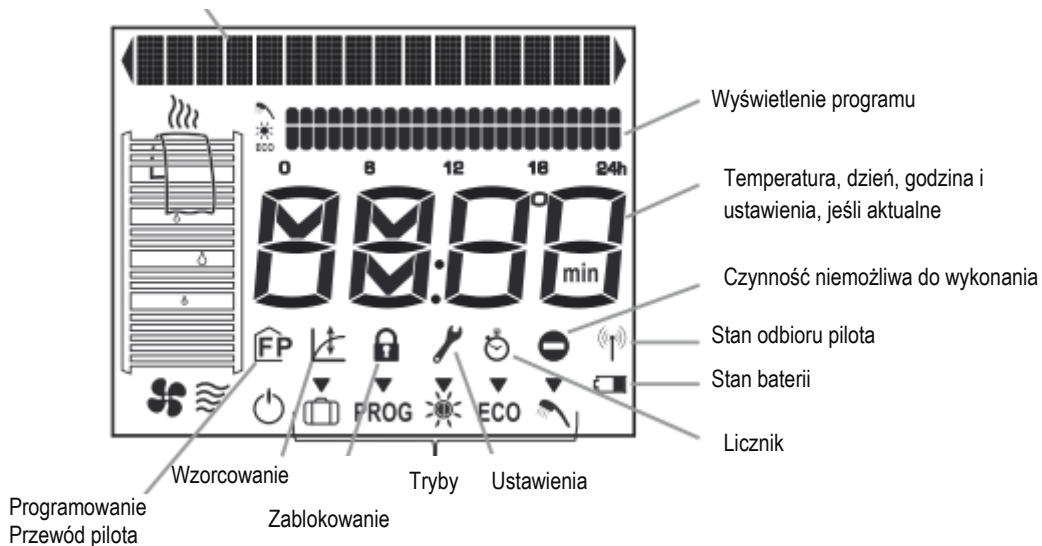

Na zdalnym sterowaniu, można wyświetlić informacje na temat tego czy grzejnik łazienkowy ogrzewa łazienkę, podgrzewa ręczniki czy też suszy ręczniki.




Grzejnik łazienkowy podgrzewa ręczniki.




Grzejnik łazienkowy suszy ręczniki.



Grzejnik łazienkowy ogrzewa łazienkę.

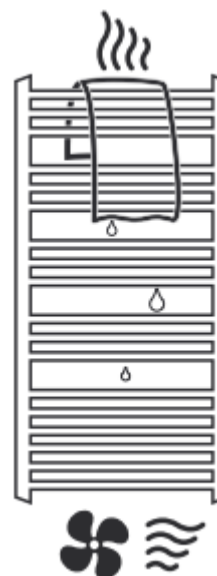



Opis kontrolki świetlnej wentylatora


Kontrolka świetlna  świeci na czerwono, jeśli grzejnik łazienkowy nagrzewa się.

Kontrolka ta świeci na zielono, gdy grzejnik łazienkowy jest włączony ale nie grzeje.

Kontrolka jest wyłączona, gdy grzejnik jest wyłączony (ale nadal pod napięciem).

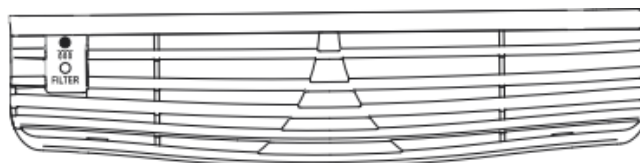

Kontrolka  FILTER świeci się na pomarańczowo w celu zasygnalizowania potrzeby wyczyszczenia filtra (zapoznać się z informacjami na stronie 45).

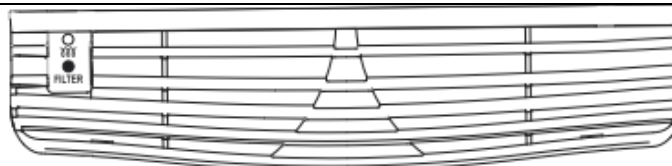


Praca w trybie ZIMA kocioł włączony

OGRZEWANIE POMIESZCZENIA: UŻYCIĘ TRYBU OGRZEWANIA POMIESZCZENIA POŁĄCZONEGO Z OBIEGIEM KOTŁA

OPIS

W konfiguracji tej, działanie grzejnika łazienkowego jest identyczne z działaniem grzejnika podłączonego do obiegu kotła. Sterowanie grzejnikiem jest całkowicie zależne od obiegu kotła i ewentualnego zaworu termostaticznego zainstalowanego na grzejniku łazienkowym (należy zapoznać się z instrukcjami użytkownika kotła i/lub zaworu termostaticznego w celu zapoznania się z ich działaniem).

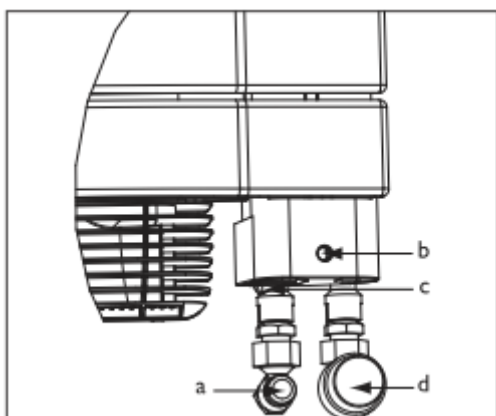

- a) Zawór zwrotny kotła.
- b) Kontrolka świetlna Praca/ Stop rezystencji.
- c) Przełącznik Praca/ Stop rezystencji.
- d) Zawór zasilający umożliwiający doprowadzenie wody cieplej z kotła. W zależności od wybranego modelu, może być termostaticzny lub nie.

ZIMA	<ul style="list-style-type: none">- Przełącznik c jest ustawiony w pozycji O.- Kontrolka świetlna b jest wyłączona, rezystencja grzejąca wbudowana w urządzeniu nie jest zasilana.- Zawór zasilający d musi być otwarty.- Zawór zwrotny kotła a musi pozostać otwarty.
------	--

URUCHOMIENIE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO

W celu użycia funkcji Cykl Prysznic i uruchomienia trybu Turbo grzejnika, należy go **WŁĄCZYĆ**.

Aby włączyć urządzenie należy krótko nacisnąć przycisk znajdujący się <u>po lewej stronie wentylatora</u> .	A diagram showing the radiator control valve assembly on the left and the radiator on the right. An arrow points from the valve assembly to the radiator, specifically to the filter cover on the top right of the radiator.	A digital display from a remote control. It shows the date and time 'LUNDI - 12h06' at the top. Below that, the temperature '21.0' is displayed in large digits. A small asterisk is visible at the bottom right of the display.
Na zdalnym sterowniku wyświetlona zostanie temperatura komfortowa.		

Zdalny sterownik wyświetla temperaturę 21°C i pracuje w trybie Confort, jednak ta temperatura i ten tryb nie są skuteczne ponieważ grzejnik łazienkowy jest obsługiwany przez obieg kotła.

**OGRZEWANIE POMIESZCZENIA:
UŻYCIE TRYBU OGRZEWANIA POMIESZCZENIA POŁĄCZONEGO Z OBIEGIEM KOTŁA
(PATRZ STRONA 26)**

OPIS







Funkcja ta pozwala na ogrzewanie łazienki dzięki wentylatorowi (temperatura ustawiona fabrycznie na 24°C z możliwością zmiany). Wybrany czas ogrzewania odpowiada czasowi Państwa obecności w łazience.



Funkcja Cykl Prysznic wyłącza się po zakończeniu trwania określonego czasu. Zdalny sterownik wyświetla 120 minut, cykl odpowiadający suszeniu ręczników, jednak cykl ten nie działa w trybie ZIMA.

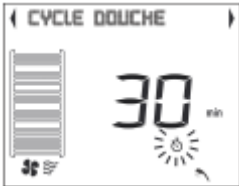JAK WŁĄCZYĆ TĘ FUNKCJĘ?

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć na jeden z przycisków w celu podświetlenia ekranu.





<p>W celu uruchomienia Cyklu Prysznic należy nacisnąć przycisk .</p>	 <p>Czas trwania Cyklu Prysznic może zostać zmieniony przy użyciu przycisków + lub -. Czas trwania cyklu może wahać się od 5 do 60 minut.</p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK. Wybrany czas zaczyna być odliczany. Czas ten zostanie zapamiętany do kolejnego uruchomienia Cyklu Prysznic.</p>
<p>Po zakończeniu wybranego czasu Cykl Prysznic zostaje wyłączony (Zdalny sterownik wyświetla 120 minut, cykl odpowiadający suszeniu ręczników, jednak cykl ten nie działa w trybie ZIMA).</p>		 <p>Po zakończeniu danego czasu zdalny sterownik wraca do wyświetlania głównego ekranu.</p>
<p>Jeśli przypadkowo zostanie naciśnięty przycisk , urządzenie zaproponuje wyłączenie danej funkcji.</p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK, aby nie wyłączyć funkcji Cykl Prysznic.</p>	 <p>Cykl trwa nadal.</p>






UŻYTKOWANIE FUNKCJI MANUALNEJ/RĘCZNEJ: WŁĄCZENIE TRYBU TURBO

OPIS



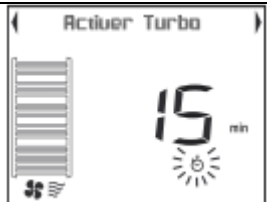


Funkcja ta pozwala włączyć tryb Turbo grzejnika łazienkowego. Wentylator będzie ogrzewał łazienkę przez okres od 5 do 60 minut.

JAK WŁĄCZYĆ TEN TRYB?

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków     w celu podświetlenia ekranu.


<p>Aby włączyć tryb Turbo, nacisnąć przycisk </p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Naciskając przyciski + lub – można zmienić czas trwania trybu Turbo.</p>
<p>Aby WŁĄCZYĆ tryb Turbo, należy zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>		 <p>Po zakończeniu czasu trwania trybu zdalny sterownik wraca do wyświetlania głównego ekranu.</p>

JAK WYŁĄCZYĆ TEN TRYB?

<p>Aby wyłączyć tryb Turbo, nacisnąć przycisk </p>	 <p>Naciskać przycisk < lub > aż do wyświetlenia TAK.</p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Tryb Turbo zostaje wyłączony.</p>		 <p>Zdalny sterownik wraca do wyświetlania głównego ekranu.</p>

OGRZEWANIE POMIESZCZENIA: UŻYCIE TRYBU OGRZEWANIA DO TEMPERATURY POKOJOWEJ

OPIS

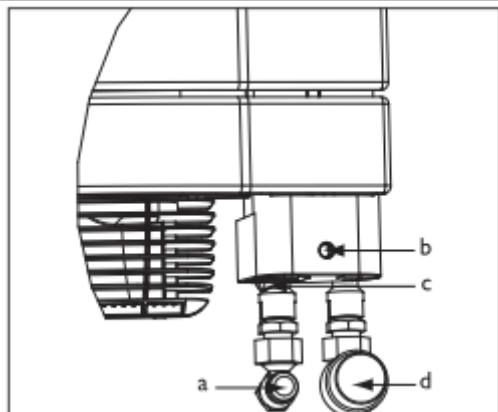

- a) Zawór zwrotny kotła.
- b) Kontrolka świetlna Praca/ Stop rezystencji.
- c) Przełącznik Praca/ Stop rezystencji.
- d) Zawór zasilający umożliwiający doprowadzenie wody ciepłej z kotła. W zależności od wybranego modelu, może być termostatyczny lub nie.

LATO	<ul style="list-style-type: none"> - Wyłącznik c znajduje się w pozycji I. - Kontrolka świetlna b jest wyłączona, rezystencja grzejąca wbudowana w urządzeniu jest zasilana. - Zawór zasilający d musi być zamknięty. - Zawór zwrotny kotła a musi pozostać otwarty, aby uniknąć wszelkiego ryzyka nieodwracalnego uszkodzenia grzejnika łazienkowego.
------	---

URUCHOMIENIE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO

<p>Aby WŁĄCZYĆ grzejnik łazienkowy należy krótko nacisnąć przycisk znajdujący się <u>po lewej stronie wentylatora</u>.</p>		<p>Na zdalnym sterowniku wyświetlona zostanie temperatura komfortowa.</p>
---	--	---

Przy pierwszym uruchomieniu, urządzenie jest ustawione na tryb Confort, temperaturę 21°C.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu podświetlenia ekranu.

USTAWIENIE TRYBU CZUWANIA GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO



<p>W celu uruchomienia trybu czuwania należy przez dłuższą chwilę naciskać przycisk </p>		<p>Grzejnik łazienkowy nie grzeje.</p>
--	--	--

W celu włączenia zdalnego sterownika, należy krótko nacisnąć przycisk

Praca w trybie LATO kocioł wyłączony

WYBÓR TRYBU OGRZEWANIA

Grzejnik łazienkowy (na ręczniki) pozwala na pracę w kilku trybach ogrzewania:





- **Tryb Confort**  pozwalający na uzyskanie przyjemnej temperatury pokojowej.
- **Tryb Eco** pozwalający na obniżenie temperatury w pomieszczeniu w trakcie przedłużonej nieobecności w domu czy w ciągu nocy.
- **Tryb Programowania** pozwalający na wybranie okresów ogrzewania w trybie Confort lub w trybie Eco.
- **Tryb Ochrony przed zamarzaniem**  pozwalający na utrzymanie temperatury na poziomie 7°C ($\pm 3^\circ\text{C}$) przy nieobecności przekraczającej 24 godziny.




OGRZEWANIE POMIESZCZENIA: UŻYCIĘ TRYBU CONFORT

OPIS

Tryb ten pozwala uzyskać przyjemną temperaturę pokojową w danym pomieszczeniu.



JAK WŁĄCZYĆ TEN TRYB?

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków     w celu podświetlenia ekranu.

<p>W celu uruchomienia trybu Confort nacisnąć przycisk < lub >, aż do momentu gdy strzałka wskaże tryb Confort </p>		 <p>Grzejnik łazienkowy będzie utrzymywał temperaturę komfortową 21°C</p>
--	--	---

Zalecana temperatura Confort wynosi 21°C. Tryb Confort umożliwi ustawienie temperatury w zakresie od 12,5°C do 30°C.

JAK ZMIENIĆ TEMPERATURĘ?

<p>Aby zmienić wyświetlaną temperaturę, nacisnąć przycisk + lub -.</p>		 <p>Grzejnik łazienkowy utrzyma wskazaną temperaturę.</p>
--	---	--



Należy odczekać przynajmniej 6 godzin, aby temperatura ustabilizowała się. Zmienić ponownie temperaturę, jeśli nie jest odpowiadająca.





Praca w trybie LATO kocioł wyłączony




OBNIŻENIE TEMPERATURY W POMIESZCZENIU: UŻYCIĘ TRYBU ECO

OPIS



Tryb ten pozwala obniżyć temperaturę w danym pomieszczeniu w trakcie nieobecności w domu od 2 do 24 godzin lub w ciągu nocy.

JAK WŁĄCZYĆ TEN TRYB?

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków     w celu podświetlenia ekranu.

<p>Aby włączyć tryb Eco, nacisnąć przycisk < lub > aż do momentu gdy strzałka wskaże tryb Eco </p>		 <p>Temperatura zostanie obniżona o 3,5°C w stosunku do wcześniej ustawionej temperatury Confort.</p>
---	--	---

JAK ZMIENIĆ TEMPERATURĘ?

<p>Aby zmienić wyświetlaną temperaturę, nacisnąć przycisk + lub -.</p>		 <p>Grzejnik łazienkowy utrzyma wskazaną temperaturę.</p>
--	---	--

Praca w trybie LATO kocioł wyłączony

PROGRAMOWANIE OKRESU OGRZEWANIA: UŻYCIĘ TRYBU PROGRAMOWANIE


OPIS

Tryb ten pozwala na programowanie okresów temperatury Confort (w trakcie obecności w domu) i Eco (pod nieobecność lub w trakcie nocy).

Przed ustawieniem programowania, należy upewnić się czy data i godzina na zdalnym sterowniku zostały prawidłowo ustawione (zapoznać się z informacjami na stronie 36).

Zdalny sterownik wyposażony jest w program domyślny. Program ten należy odczytywać w następujący sposób:

- Czarne punkty oznaczają, że urządzenie pracuje w trybie Confort.
- Brak czarnych punktów oznacza, że urządzenie pracuje w trybie Eco.

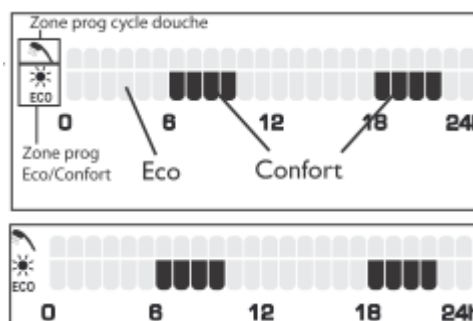

Program ten przewiduje:

Od poniedziałku do niedzieli, okres pracy w trybie Confort od godziny 6 do 10 i od godziny 18 do 22.

JAK WYŚWIETLIĆ WSTĘPNE USTAWIENIA?





Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków w celu podświetlenia ekranu.







<p>Aby uzyskać dostęp do menu Programowanie Eco/Confort, nacisnąć przycisk </p>	<p></p> <p>Nacisnąć przycisk < lub > aż do momentu wyświetlenia Prog Eco/Confort.</p>	<p></p> <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Urządzenie wyświetli menu Wybór dnia.</p>	<p></p> <p>Nacisnąć przycisk < lub > aby wyświetlić kolejny dzień.</p>	<p></p> <p>Kontynuować w celu przejrzania ustawień zaprogramowanych fabrycznie (w trybie Confort i w trybie Eco) na każdy dzień tygodnia.</p>
<p>Po zakończeniu powyższych czynności należy wyjść z menu, naciskając na przycisk aby wrócić do menu Programowanie Eco/Confort.</p>	<p></p>	<p></p> <p>Aby wrócić do głównego ekranu, należy nacisnąć przycisk </p>

Praca w trybie LATO kocioł wyłączony



JAK ZMIENIĆ WSTĘPNIE ZAPROGRAMOWANE USTAWIENIA?

W sytuacji, gdy wstępnie zaprogramowane ustawienia nie odpowiadają Państwa rytmowi życia, można zmienić je oraz zaprogramować własne okresy ogrzewania w temperaturze Confort i Eco.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków     w celu podświetlenia ekranu.



<p>Należy wejść do menu Prog Eco/Confort (patrz strona poprzednia, jak to zrobić).</p>	 <p>Zatwierdzić, naciskając przycisk OK. Nacisnąć przycisk < lub > aby wybrać dzień programowania.</p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Teraz można dokonać zmiany wstępnie zaprogramowanych ustawień. ( programowanie w trybie Confort,  programowanie w trybie Eco)</p>	 <p>Przejdź do godzin, używając < lub >. Przy poszczególnych godzinach można zobaczyć, który tryb jest aktywny – Eco czy Confort.</p>	<p>Eco => Confort Aby przełączyć na tryb Confort przy danej godzinie, w sytuacji gdy zaprogramowany jest tryb Eco, należy nacisnąć przycisk +.</p> <p>Confort => Eco Aby przełączyć na tryb Eco przy danej godzinie, w sytuacji gdy zaprogramowany jest tryb Confort, należy nacisnąć przycisk -.</p>
<p>Zmienione zostały zaprogramowane ustawienia na poniedziałek, wybór należy zatwierdzić, naciskając przycisk OK.</p>		<p>Istnieje możliwość skopiowania tak zaprogramowanych ustawień na pozostałe dni tygodnia.</p>

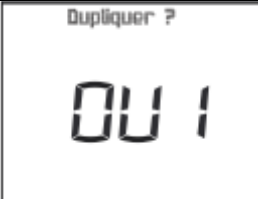Czy chcesz skopiować zaprogramowane ustawienia na pozostałe dni tygodnia?





<p>Czy chcesz skopiować zaprogramowane ustawienia na dni tygodnia, w których grzejnik pracuje w takim samym rytmie?</p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK. Aby zmienić dzień, nacisnąć przycisk < lub >.</p>
---	--	--




Praca w trybie LATO kocioł wyłączony

Czy chcesz skopiować zaprogramowane ustawienia na pozostałe dni tygodnia?

<p>Jeśli nie chcesz skopiować zaprogramowanych ustawień, naciśnij przycisk < lub > aż do wyświetlenia NIE.</p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK</p>	 <p>Zdalny sterownik powraca do wyświetlania ekranu głównego.</p>
---	--	--

JAK WŁĄCZYĆ TRYB PROGRAMOWANIE?

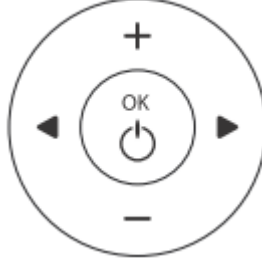Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy naciśnąć jeden z przycisków     w celu podświetlenia ekranu.

<p>Aby włączyć tryb Programowanie, naciśnij przycisk < lub > aż do wyświetlenia strzałki wskazującej tryb Prog. PROG-</p>		 <p>Zdalny sterownik powraca do wyświetlania ekranu głównego. Zdalny sterownik wyświetla programowanie w trybie Confort  lub Eco ECO</p>
--	--	--


Praca w trybie LATO kocioł wyłączony




NIEOBECNOŚĆ POWYŻEJ 24 GODZIN: UŻYCIE TRYBU OCHRONY PRZED ZAMARZANIEM

OPIS

Tryb ten pozwala na utrzymanie temperatury 7°C ($\pm 3^\circ\text{C}$) w trakcie nieobecności w domu powyżej 24 godzin. Temperatura ta nie może być zmieniona.


JAK WŁĄCZYĆ TEN TRYB?

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków  w celu podświetlenia ekranu.

<p>Aby włączyć tryb Ochrona przed zamrażaniem, należy nacisnąć przycisk < lub > aż do wyświetlenia się strzałki wskazującej tryb Ochrona przed zamrażaniem.</p> 		 <p>Grzejnik łazienkowy (na ręczniki) będzie utrzymywał temperaturę 7°C.</p>
---	---	---

WYBÓR FUNKCJI

Grzejnik łazienkowy (na ręczniki) wyposażony jest w kilka funkcji umożliwiających zwiększenie komfortu w trakcie przebywania w łazience:

- **Cykl Prysznic**  umożliwia wykonania 3 następujących czynności: szybkie ogrzanie łazienki (temperatura wstępnie ustawiona na 24°C z możliwością jej zmiany), nagrzanie ręczników (w przypadku zaprogramowania Cyklu Prysznic) do użycia po wyjściu z wanny lub spod prysznica, na następnie wysuszenie ich po użyciu.
- **Turbo**: praca wentylatora przez okres regulowany pomiędzy 5 a 60 minut, umożliwiający dzięki temu bardzo szybkie podwyższenie temperatury w łazience.
- **Suszenie ręczników**: umożliwia szybkie wysuszenie ręczników. Należy używać przede wszystkim, gdy nie ma potrzeby ogrzewania łazienki.
- **Ogrzewanie ręczników**: działanie grzejnika na maksymalnej mocy przez 35 minut, pozwala na zwiększenie komfortu po wyjściu spod prysznica czy z wanny.
- **Zaprogramowanie Cyklu Prysznic** można dostosować do stylu życia. Funkcja ta pozwala na przygotowanie ciepłej łazienki przez wejściem do niej, w tym przypadku wentylator uruchamia się 10 minut przez rozpoczęciem cyklu. Możliwe jest zaprogramowanie według potrzeby 3 cykli prysznica dziennie w zależności od godziny wejścia i czasu spędzonego w łazience.
- **Zaprogramowane ustawienia Eco-Confort** są ustawieniami domyślnie zapisanymi. Jednak, można zmienić je w celu zaprogramowania godzina po godzinie i dzień po dniu, temperatury pracy grzejnika łazienkowego w trybie Confort (wstępne ustawienie 21°C, z możliwością zmiany) i w trybie Eco (-3,5°C W stosunku do temperatury Confort). Funkcja ta umożliwia optymalne użytkowanie grzejnika łazienkowego i uzyskanie znaczących oszczędności energii elektrycznej.

Praca w trybie LATO kocioł wyłączony

JEDNOCZESNE URUCHOMIENIE FUNKCJI OGRZEWANIA I SUSZENIA: UŻYWANIE CYKLU PRYSZNIC





OPIS


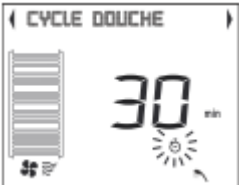






Funkcja ta pozwala na ogrzewanie łazienki (temperatura fabrycznie ustawiona na 24°C) i suszenie ręczników po ich użyciu.

Wybrany czas działania tej funkcji odpowiada czasowi obecności w łazience.






Funkcja Cykl Prysznic będzie nadal działać po zakończeniu wybranego czasu aby zakończyć suszenie ręczników.

JAK WŁĄCZYĆ TĘ FUNKCJĘ?

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków     w celu podświetlenia ekranu.

<p>W celu uruchomienia funkcji Cykl Prysznic należy nacisnąć przycisk </p>	 <p>Okres trwania cyklu można zmienić używając przycisków + lub -. Okres trwania cyklu może wahać się od 5 do 60 minut. Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Wybrany czas rozpoczyna swój bieg. Wybrany czas zostanie zapisany w celu kolejnego uruchomienia Cyklu Prysznic.</p>
<p>Po zakończeniu wybranego czasu Cykl Prysznic działa nadal i suszy ręczniki (czas suszenia ręczników wynosi 120 minut i nie może być zmieniony).</p>		 <p>Po zakończeniu czasu zdalny sterownik powraca do głównego wyświetlacza.</p>
<p>Jeśli przypadkowo naciśnięty zostanie przycisk  w menu pojawi się propozycja wyłączenia funkcji.</p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK, aby nie wyłączyć funkcji Cykl Prysznic.</p>	 <p>Cykl działa nadal.</p>

JAK WYŁĄCZYĆ FUNKCJĘ CYKLU PRYSZNIC?

<p>Jeśli chcesz wyłączyć funkcję Cykl Prysznic przed upływem wybranego czasu, należy nacisnąć przycisk </p>	<p></p> <p>Naciskać przycisk < lub > aż do wyświetlenia TAK.</p>	<p></p> <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Cykl Prysznic zostanie wyłączony.</p>	<p></p>	<p></p> <p>Zdalny sterownik powraca do głównego wyświetlacza.</p>





Praca w trybie LATO kocioł wyłączony






UŻYCIE FUNKCJI RĘCZNEJ: URUCHOMIENIE TRYBU TURBO

OPIS






Funkcja ta umożliwia włączenie trybu Turbo grzejnika łazienkowego. Wentylator będzie ogrzewał łazienkę przez okres od 5 do 60 minut.

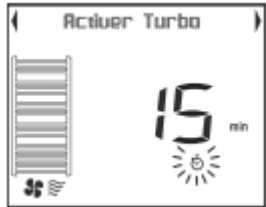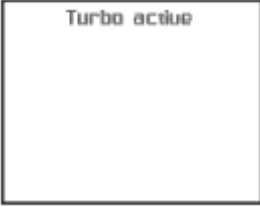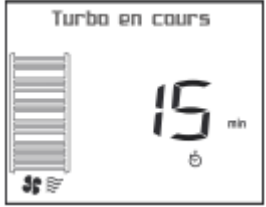JAK WŁĄCZYĆ TEN TRYB?

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków     w celu podświetlenia ekranu.

Aby włączyć tryb Turbo, należy nacisnąć przycisk 	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Naciskając przyciski + lub -, można zmienić czas trwania trybu Turbo.</p>
Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK w celu uruchomienia trybu Turbo.		 <p>Po zakończeniu trwania trybu Turbo zdalny sterownik wraca do głównego wyświetlacza.</p>

JAK WYŁĄCZYĆ TEN TRYB?

Aby wyłączyć Turbo, należy nacisnąć przycisk 	 <p>Należy naciskać przyciski < lub >, aż do pojawienia się TAK.</p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
Tryb turbo zostaje wyłączony.		 <p>Zdalny sterownik wraca do głównego wyświetlacza.</p>





Praca w trybie LATO kocioł wyłączony






UŻYWANIE FUNKCJI RĘCZNYCH: URUCHOMIENIE TRYBU SUSZENIA RĘCZNIKÓW

OPIS


Funkcja ta pozwala włączyć tryb suszenia ręczników. Czas suszenia ręczników wynosi 120 minut.

JAK WŁĄCZYĆ TEN TRYB?

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków     w celu podświetlenia ekranu.

<p>W celu uruchomienia trybu suszenia ręczników należy nacisnąć przycisk </p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK. Naciskać przycisk < lub > aż do wyświetlenia WŁĄCZENIE SUSZENIA.</p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Tryb suszenia ręczników został włączony. Czas suszenia ręczników wynosi 120 minut i nie może być zmieniony.</p>	 <p>Tryb Suszenie włączony</p>	 <p>Po zakończeniu trwania Cyklu Suszenia zdalny sterownik wraca do głównej strony wyświetlacza.</p>

JAK WYŁĄCZYĆ TEN TRYB?

<p>Aby wyłączyć tryb suszenia ręczników, należy nacisnąć przycisk </p>	 <p>Naciskać przycisk < lub > aż do wyświetlenia TAK.</p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Tryb suszenia ręczników został wyłączony.</p>	 <p>Cykl Zakończony</p>	 <p>Zdalny sterownik wraca do głównej strony wyświetlacza.</p>




Praca w trybie LATO kocioł wyłączony






UŻYWANIE FUNKCJI RĘCZNYCH: URUCHOMIENIE TRYBU OGRZEWANIA RĘCZNIKÓW

OPIS




Funkcja ta pozwala WŁĄCZYĆ tryb ogrzewania ręczników. Czas trwania trybu ogrzewania ręczników wynosi 35 minut.

JAK WŁĄCZYĆ TEN TRYB?

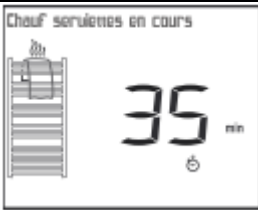Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków   MENU  w celu podświetlenia ekranu.

W celu uruchomienia trybu ogrzewania ręczników nacisnąć przycisk 	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK. Naciskać przycisk < lub > aż do wyświetlenia OGRZEWANIE RĘCZNIKÓW.</p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
Tryb ogrzewania ręczników jest aktywny. Czas trwania tego trybu wynosi 35 minut i nie może być zmieniony.	 <p>Ogrzewania aktywne</p>	 <p>Ogrzewanie ręczników w trakcie Po zakończeniu trybu ogrzewania ręczników zdalny sterownik powraca głównego wyświetlacza.</p>

JAK WYŁĄCZYĆ TEN TRYB?

Aby wyłączyć tryb ogrzewania ręczników, nacisnąć przycisk 	 <p>Wyłączyć Ogrzewanie ręczników? NIE Naciskać przycisk < lub > aż do wyświetlenia TAK.</p>	 <p>Włączyć tryb ogrzewania ręczników? TAK Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
---	---	--

Tryb ogrzewania ręczników został wyłączony.

CYCLE TERMINE

Cykl Zakończony

LUNDI - 12h06



PONIEDZIAŁEK - 12h06
Zdalny sterownik wraca do głównej strony wyświetlacza.

Praca w trybie LATO kocioł wyłączony

UŻYCIE FUNKCJI PROGRAMOWANI CYKLU PRYSZNIC

OPIS




Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie Funkcji Cykl Prysznic, uruchamiającej jednocześnie ogrzewania łazienki, ogrzewanie ręczników oraz suszenie ręczników.

Zaprogramowana długość czasu pracy odpowiada długości twojej obecności w łazience, jednak Funkcja Cykl Prysznic zostanie uruchomiona trochę wcześniej, tak aby ręczniki były ciepłe gdy wejdiesz do łazienki. Funkcja ta będzie nadal aktywna, po zakończeniu zaprogramowanego czasu, aby zakończyć suszenie ręczników.

Istnieje możliwość zaprogramowania 3 okresów czasowych obecności w łazience w trakcie jednego dnia, i tak spełnić potrzeby wszystkich członków rodziny.

Przykład programowania:

Wybór dnia **PONIEDZIAŁEK**

Cykl 1: Godzina wejścia do łazienki: 6h00 – Czas trwania cyklu: 15 minut		
Co będzie się działo w łazience:		
Od 5h15 do 5h50	Ogrzewanie ręczników 	Możliwość włączenia lub wyłączenia tej funkcji*
Od 5h50 do 6h15	Ogrzewanie łazienki 	Możliwość zmiany temperatury do osiągnięcia*
Od 6h15 do 8h15	Suszenie ręczników 	Możliwość włączenia lub wyłączenia tej funkcji *

- **Cykl 2:** Godzina wejścia do łazienki: 7h30 – Czas trwania cyklu: 30 minut

- **Cykl 3:** Godzina wejścia do łazienki: 18h00 – Czas trwania cyklu: 30 minut

Tak zaprogramowane ustawienia mogą być używane w inne dni tygodnia, i mogą zostać skopiowane na **WTOREK, CZWARTEK I PIĄTEK**.

Inne programy na dni: ŚRODA, SOBOTA i NIEDZIELA

- **Cykl 1:** Godzina wejścia do łazienki: 8h30 – Czas trwania cyklu: 15 minut





- **Cykl 2:** Godzina wejścia do łazienki : 18h30 – Czas trwania cyklu: 30 minut










- **Cykl 3:** Brak trzeciego zestawu ustawień

Przed ustawieniem programowania należy upewnić się, czy data i godzina na zdalnym sterowniku zostały prawidłowo ustawione (zapoznać się z informacjami na stronie 36).

* Możliwość zmiany poprzez ustawienie parametrów Cykl Prysznic (zapoznać się z informacjami na stronie 39).

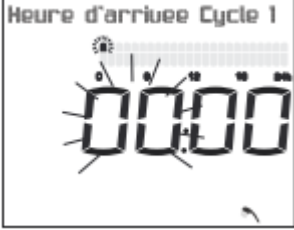

JAK ZAPROGRAMOWAĆ CYKL PRYSZNIC?

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków     w celu podświetlenia ekranu.



<p>Aby użyć funkcji Programowanie Cyklu Prysznic, należy nacisnąć przycisk </p>	 <p>Funkcje manualne Naciskać przycisk < lub > aż do wyświetlenia PROG CYKL PRYSZNIC.</p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Należy wybrać dzień zaprogramowania ustawień</p>	 <p>Należy wybrać dzień przy użyciu przycisku < lub >, a następnie zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Godzina wejścia Cykl 1</p>
<p>Należy wybrać godzinę wejścia do łazienki w celu uruchomienia pierwszego Cyklu Prysznic.</p>	 <p>Wybrać godzinę przy pomocy przycisków + lub -, następnie zatwierdzić wybór przyciskiem OK.</p>	 <p>Wybrać minuty przy pomocy przycisków + lub -, następnie zatwierdzić wybór, naciskając OK.</p>
<p>Należy wprowadzić czas trwania Cykl Prysznic (od 5 do 60 minut).</p>	 <p>Wprowadzić czas trwania Wybrać czas trwania przy pomocy przycisków + lub -, następnie zatwierdzić wybór, naciskając OK.</p>	 <p>Pierwszy okres trwania Cyklu Prysznic został zaprogramowany.</p>

Praca w trybie LATO kocioł wyłączony




Chcesz zaprogramować Cykl 2 i/lub 3?

<p>Chcesz kontynuować i zaprogramować nowy czas trwania Cyklu Prysznic.</p>	 <p>Utworzyć Cykl 2 TAK Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Godzina wejścia Cykl 2 Postępować zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami i kontynuować utworzenie Cyklu 3.</p>
---	---	--




Nie chcesz programować Cyklu 2 ani/lub 3?

<p>Nie chcesz utworzyć Cyklu 2 lub 3, naciskać przyciski + lub - aż do wyświetlenia NIE.</p>	 <p>Utworzyć Cykl 2 NIE Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Skopiować? TAK Możesz teraz skopiować zaprogramowane ustawienia.</p>
--	--	--

JAK SKOPIOWAĆ ZAPROGRAMOWANE USTAWIENIA?

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków   MENU  w celu podświetlenia ekranu.

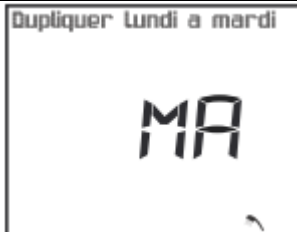



Można skopiować zaprogramowane ustawienia na 1 lub kilka dni tygodnia.








<p>Teraz możesz skopiować tak zaprogramowane ustawienia na kolejny dzień.</p>	 <p>Skopiować poniedziałek na wtorek Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Docelowy dzień OK Kontynuuj, wybierając dni za pomocą < lub >. Po zakończeniu nacisnąć przycisk .</p>
---	--	---

Praca w trybie LATO kocioł wyłączony

JAK SKOPIOWAĆ ZAPROGRAMOWANE USTAWIENIA?

Jeśli pomyliłeś się wprowadzając czas obecności w łazience i musisz zaprogramować nowe Cykle Prysznic, lub po prostu chcesz usunąć zaprogramowane ustawienia, wykonaj następujące czynności.

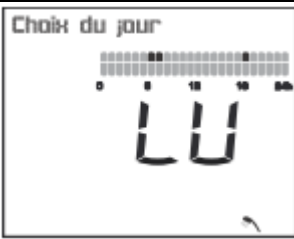Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków     w celu podświetlenia ekranu.
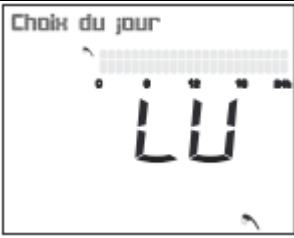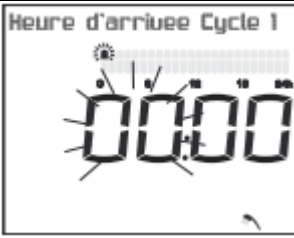
<p>Wrócić do menu Programowanie Cyklu Prysznic, naciskając przycisk </p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Możesz usunąć program Cykl Prysznic (cały program na dany dzień).</p>	 <p>Usunąć poniedziałek? TAK Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Usunąć OK</p>
<p>Nacisnąć przycisk OK., aby wprowadzić nowy program dla dnia, w którym usunięty został stary program.</p>	 <p>PONIEDZIAŁEK Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Godzina wejścia Cykl 1 Rozpocznij ponownie programowanie Cyklu Prysznic.</p>

JAK WŁĄCZYĆ ZAPROGRAMOWANIE CYKLU PRYSZNIC?





Zapoznać się z informacjami na stronie 37 w celu wybrania wewnętrznego programowania i uruchomienia programowania ustawień Cyklu Prysznic.








WYBÓR JĘZYKA

Możesz wybrać język wyświetlany na zdalnym sterowniku.

JAK WEJŚĆ W USTAWIENIA WYBORU JĘZYKA?






Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków     w celu podświetlenia ekranu.



<p>Aby wejść w ustawienia wyboru języka, nacisnąć przycisk </p>	 <p>Funkcje manualne Naciskać przycisk < lub > aż do pojawienia się komunikatu Język.</p>	 <p>Język Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Wybierz odpowiadający ci język (Fr – francuski, En – angielski, ...). Ewentualnie zmień przy pomocy przycisków + lub -.</p>	 <p>Język francuski Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Zmieniono język Ekran powróci do strony głównej.</p>

USTAWIENIE DNIA I GODZINY

Ustawienia te należy powtarzać każdorazowo po zmianie baterii.

JAK WEJŚĆ DO USTAWIEŃ DNIA I GODZINY?

<p>Aby wejść do ustawień dnia i godziny, nacisnąć przycisk </p>	 <p>Funkcje manualne Naciskać przycisk < lub > aż do wyświetlenia Dzień i Godzina.</p>	 <p>Dzień i Godzina Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Wybierz dzień przy pomocy klawiszy + lub -.</p>	 <p>DZIEŃ: Poniedziałek Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Godzina Ewentualnie zmień za pomocą klawiszy + lub -. Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>

<p>Wybierz minutę przy pomocy przycisków + lub -.</p>	 <p>Minuty Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Godzina zmieniona Ekran powróci do strony głównej.</p>
---	---	---

USTAWIENIA PARAMETRÓW: WYBÓR PROGRAMOWANIA WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO





OPIS




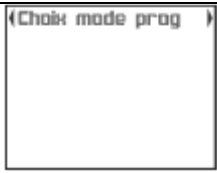

Grzejnik łazienkowy wyposażony został w możliwość wyboru pomiędzy dwoma trybami programowania:

- Programowanie Wewnętrzne pozwalające na bezpośrednie programowanie na zdalnym sterowniku trybów Confort lub Eco i Cyklu Prysznic.
- Programowanie Zewnętrzne pozwalające na użycie Pilota przewodowego, gdy taki jest podłączony do programatora w celu zaprogramowania ustawień trybów Confort i Eco. Należy zapoznać się z instrukcją załączoną do programatora. Zapoznać się z instrukcją załączoną do programatora. Programowanie zewnętrzne nie umożliwia zaprogramowania parametrów Cyklu Prysznic.





Uwaga: Tryb programowania jest domyślnie ustawiony na Programowanie Wewnętrzne.

JAK WYBRAĆ PROGRAMOWANIE USTAWIENI WEWNĘTRZNE LUB PRZEZ PILOTA PRZEWODOWEGO?

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków     w celu podświetlenia ekranu.

<p>Aby uzyskać dostęp do wyboru programowania, nacisnąć przycisk </p>	<p></p> <p>Funkcje manualne Naciskać przycisk < lub > aż do wyświetlenia Ustawienie Parametrów.</p>	<p></p> <p>Ustawienie parametrów Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Wybrać tryb Programowania Wewnętrzne lub Zewnętrzne przez pilot przewodowy.</p>	<p></p> <p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	<p></p> <p>Wybór trybu Prog Wewnętrzne TAK</p>







TAK: chcesz używać programowania wewnętrznego.

<p>Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	<p></p> <p>Wewnętrzny OK</p>	<p></p> <p>Ekran powraca do głównej strony wyświetlacza.</p>
<p>Aby włączyć programowanie, należy naciskać przycisk < lub > do momentu, aż strzałka wyboru wskaże tryb Programowanie.</p>	<p></p> <p>PONIEDZIAŁEK – 12h06</p>	<p></p> <p>PONIEDZIAŁEK – 12h06</p>

		Zdalny sterownik wskazuje, czy znajdujesz się w trybie Confort, czy w trybie Eco.
--	--	---

Praca w trybie LATO kocioł wyłączony

NIE: Chcesz używać trybu programowania zewnętrznego przez Pilot przewodowy

<p>Naciskać przyciski + lub - aż do pojawienia się NIE.</p>	 <p>Prog Wewnętrzny Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Prog zewnętrzny przez pilota Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Pilot przewodowy zajmie się programowaniem.</p>	 <p>Pilot przewodowy OK</p>	 <p>PONIEDZIAŁEK -12h06 Ekran powraca do strony głównej wyświetlacza.</p>
<p>Aby włączyć tryb Programowanie, naciskać przycisk < lub > aż do momentu gdy strzałka wskaże tryb Programowanie.</p>	 <p>PONIEDZIAŁEK – 12h06</p>	 <p>PONIEDZIAŁEK – 12h06 Na ekranie wyświetlił się piktogram Pilot przewodowy.</p>

Praca w trybie LATO kocioł wyłączony





USTAWIENIE PARAMETRÓW: WYBÓR USTAWIEŃ PARAMETRÓW CYKLU PRYSZNIC








OPIS

Funkcja Cykl Prysznic umożliwia wykonanie 3 czynności: ogrzanie łazienki, ogrzanie ręczników i suszenie ręczników.



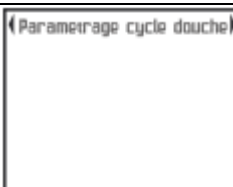

Istnieje możliwość wyłączenia jednej z czynności, której nie chcesz używać oraz zmiany temperatury zaprogramowanej do ogrzewania łazienki (Confort +).

JAK WEJŚĆ DO USTAWIEŃ WYBORU PARAMETRÓW CYKLU PRYSZNIC?

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków     w celu podświetlenia ekranu.

<p>Aby wejść w ustawienia parametrów Cyklu Prysznic, nacisnąć przycisk </p> <p>Naciskać przycisk < lub > aż do wyświetlenia USTAWIENIA PARAMETRÓW.</p>	 <p>Ustawienie parametrów Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK. Naciskać przycisk < lub > aż do wyświetlenia ustawienia parametrów Cyklu PRYSZNIC.</p>	 <p>Ustawienie parametrów Cykl Prysznic Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Wybierz, jeśli chcesz utrzymać funkcję Ogrzewanie Ręczników w Cyklu Prysznic.</p>	 <p>Ogrzewanie ręczników Zatwierdzić, jeśli chcesz utrzymać tryb Ogrzewanie Ręczników, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Ogrzewanie Ręczników Nacisnąć przycisk + lub – jeśli nie chcesz utrzymać funkcji Ogrzewanie Ręczników. Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Wybierz temperaturę „Confort +”.</p>	 <p>Confort + Nacisnąć przycisk + lub – jeśli chcesz zmienić temperaturę – Confort +.</p>	 <p>Confort + Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>

Praca w trybie LATO kocioł wyłączony

<p>Wybierz, jeśli chcesz utrzymać funkcję Suszenia Ręczników w Cyklu Przynic.</p>	 <p>Suszenie Ręczników Zatwierdź, jeśli chcesz utrzymać funkcję Suszenia Ręczników, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Suszenie ręczników Nacisnąć przycisk + lub – jeśli nie chcesz utrzymać funkcji Suszenia Ręczników. Zatwierdź wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Ustawileś parametry Cyklu Przynic.</p>	 <p>Ustawienia parametrów OK</p>	 <p>PONIEDZIAŁEK – 12h06 Ekran powraca do głównej strony wyświetlacza.</p>

USTAWIENIE PARAMETRÓW: WZORCOWANIE TEMPERATURY OTOCZENIA

OPIS


Po kilku godzinach ogrzewania, w zależności od posiadanej instalacji, możliwe jest zmierzenie innej temperatury niż temperatura wyświetlana na zdalnym sterowniku. W tym przypadku można przeprowadzić wzorcowanie wyświetlanej temperatury.






Przykład:

Temperatura wyświetlona na zdalnym sterowniku wynosi 20°C.

Temperatura wskazana na termometrze wynosi 19°C => Wybierz wartość wzorcowania -1°C.

Grzejnik łazienkowy będzie ogrzewał pomieszczenia, aż do osiągnięcia temperatury 20°C.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków  w celu podświetlenia ekranu.

<p>Aby wejść w ustawienia parametrów wzorcowania temperatury otoczenia w łazience, należy nacisnąć przycisk </p> <p>Naciskać przycisk < lub > aż do wyświetlenia USTAWIENIA PARAMETRÓW.</p>	 <p>Ustawienie parametrów Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK. Naciskać przycisk < lub > aż do wyświetlenia WZORCOWANIE CZUJNIKA OTOCZENIA.</p>	 <p>Wzorcowanie czujnika otoczenia Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Wybierz wartość wzorcowania (pomiędzy -2°C a 2°C), naciskając na przyciski + lub -.</p>	 <p>Wzorcowanie czujnika otoczenia Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Wzorcowanie OK Ekran powraca do głównej strony wyświetlacza.</p>

Praca w trybie LATO kocioł wyłączony

USTAWIENIE PARAMETRÓW: WZORCOWANIE TEMPERATURY CONFORT +

OPIS


W trakcie działania funkcji Confort + Cyklu Prysznic (zapoznać się z informacjami na stronie 39) możliwe jest, że w zależności od pozycji zdalnego sterownika odczytana zostanie temperatura inna od temperatury ustawionej dla trybu Confort + (24°C domyślnie). W tym przypadku można przeprowadzić wzorcowanie temperatury.






Przykład:

Temperatura Confort + wyświetlana na zdalnym sterowniku wynosi 24°C.

Temperatura wyświetlana na termometrze wynosi 25° C => Wybierz wartość wzorcowania +1° C.

Grzejnik łazienkowy będzie ogrzewał pomieszczenie do uzyskania temperatury 24° C.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków  w celu podświetlenia ekranu.

<p>Aby uzyskać dostęp do ustawień parametrów wzorcowania temperatury Confort + łazienki, nacisnąć przycisk . Naciskać przycisk < lub > aż do wyświetlenia USTAWIENIA PARAMETRÓW.</p>	 <p>Ustawienie parametrów Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK. Naciskać przycisk < lub > aż do wyświetlenia WZORCOWANIE CZUJNIKA STEROWNIKA.</p>	 <p>Wzorcowanie czujnika sterownika Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>
<p>Wybierz wartość wzorcowania (pomiędzy -2°C a 2°C), naciskając na przyciski + lub -.</p>	 <p>Wzorcowanie czujnika sterownika Zatwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.</p>	 <p>Wzorcowanie OK Ekran powraca do głównej strony wyświetlacza.</p>

ODCIĄŻENIE

Nasze urządzenia są kompatybilne z różnymi systemami odciążenia za pośrednictwem pilota przewodowego (lub za pośrednictwem prądu poprzez dodanie kompatybilnej puszki odbiorczej).



Nie zaleca się wykonywania odciążania poprzez odłączenia zasilania urządzenia, ponieważ jest to system niekompatybilny z naszymi produktami. Celowe i powtarzające się odciążenia zasilania elektrycznego mogą doprowadzić do zbyt wczesnego zużycia i uszkodzenia kart elektrycznych, które w takim przypadku nie będą objęte gwarancją producenta.





W chwili odciążenia urządzenia zdalny sterownik wyświetla komunikat odciążenie. Następnie grzejnik łazienkowy wraca do początkowego trybu pracy.











BLOKOWANIE POLECEŃ

Aby uniknąć jakichkolwiek niepożądanych manipulacji w zdalnym sterowniku, zalecamy zablokować sterownik.





JAK ZABLOKOWAĆ ZDALNY STEROWNIK?







Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków     w celu podświetlenia ekranu.

<p>Aby zablokować polecenia, należy nacisnąć przez przynajmniej 5 sekund  + OK + </p>		 <p>PONIEDZIAŁEK – 12h06</p> <p>Pojawi się piktogram  Od tego momentu nie można zmienić ustawień.</p>
<p>Aby odblokować, należy wykonać te same czynności, nacisnąć przez przynajmniej 5 sekund  + OK + </p>	 <p>PONIEDZIAŁEK – 12h06</p>	<p>Piktogram zniknie. Ustawienia parametrów mogą być zmienione.</p>

POWRÓT DO PODSTAWOWYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Grzejnik łazienkowy umożliwia powrót do fabrycznych ustawień parametrów.


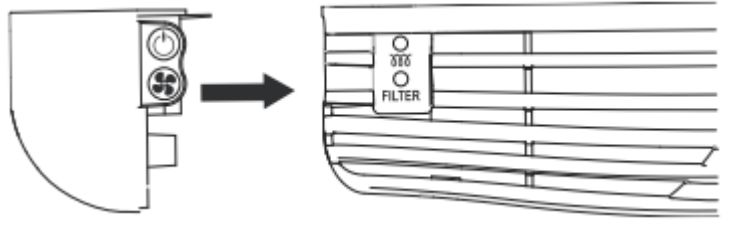

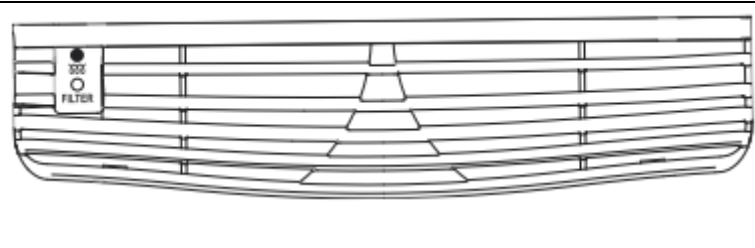

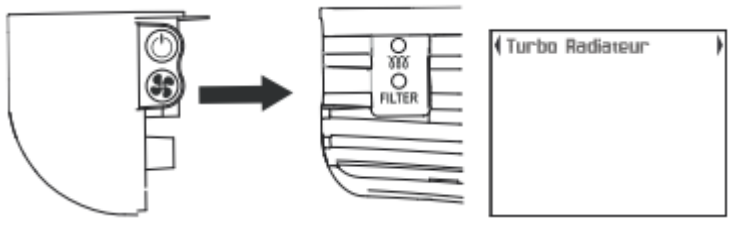

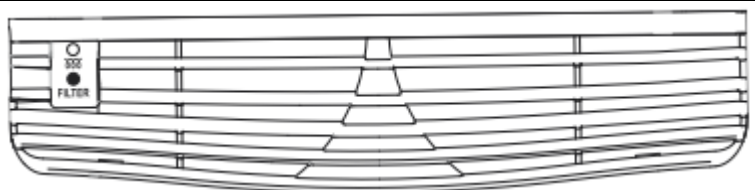
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy nacisnąć jeden z przycisków     w celu podświetlenia ekranu.

<p>Przytrzymaj przez przynajmniej 10 sekund  +  + <.</p>		 <p>RESET USTAWIENIA FABRYCZNE</p>
<p>Pozostań w pobliżu grzejnika łazienkowego w celu podłączenia zdalnego sterownika.</p>	 <p>Podłączenie</p>	 <p>Wykonaj ustawienia zdalnego sterownika (patrz strona 12).</p>

UŻYWANIE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO BEZ ZDALNEGO STEROWNIKA


Istnieje możliwość włączenia ogrzewania i uruchomienie wentylatora grzejnika łazienkowego bezpośrednio na samym urządzeniu.

Dzięki zainstalowanym kontrolkom świetlnym uzyskasz stały podgląd stanu grzejnika łazienkowego. Uruchomienie wentylatora.

URUCHOMIENIE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO	
<p>Aby włączyć grzejnik łazienkowy, należy nacisnąć przycisk  znajdujący się po lewej stronie wentylatora. Jeśli urządzenie nie wykryje zdalnego sterownika, przejdzie do pracy w trybie Confort w temperaturze 21°C.</p>	
<p>Gdy grzejnik łazienkowy grzeje, zapala się <u>czerwona</u> kontrolka świetlna . Kontrolka świeci na <u>zielono</u>, w sytuacji gdy grzejnik jest włączony, ale nie grzeje. Kontrolka świetlna gaśnie po wyłączeniu grzejnika (jednak grzejnik pozostaje podłączony do zasilania).</p>	
URUCHOMIENIE WENTYLATORA	
<p>Aby włączyć wentylator, należy nacisnąć przycisk  znajdujący się po lewej stronie wentylatora. Na zdalnym sterowniku wyświetli się Turbo grzejnik. Wentylator uruchamia się przez 15 minut.</p>	
<p>Jeśli zajdzie potrzeba wyczyszczenia filtra, kontrolka świetlna  zaświeci się na pomarańczowo (zapoznaj się z informacjami na stronie 45).</p>	

PORADY

KONSERWACJA

W celu utrzymania najlepszych parametrów pracy grzejnika łazienkowego (na ręczniki) należy średnio dwa razy do roku odkurzyć urządzenie (przy użyciu miękkiej ścierki lub szczotki odkurzacza). Przed przystąpieniem do czynności odkurzania należy wyłączyć grzejnik, przytrzymując przez dłuższą chwilę (około 4 sekundy) przycisk  i pozostawić do schłodzenia.







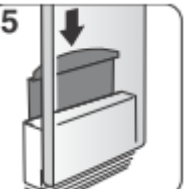


Zabrania się używania produktów ściernych i rozpuszczalników.

CZYSZCZENIE WENTYLATORA



- Przy pomocy odkurzacza wyczyścić kratkę nawiewu i wywiewu.
- Wentylator wyposażony jest w filtr przeciwpylowy, który po zabrudzeniu/zatankaniu może spowodować zatrzymanie urządzenia (na grzejniku zapalona pomarańczowa kontrolka świetlna).

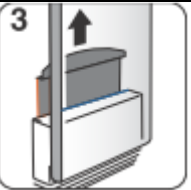








W celu lepszego użytkowania zaleca się regularnie czyścić filtr.

CZYSZCZENIE FILTRA

<p>Gdy wyczyszczenie filtra okaże się niezbędne, zdalny sterownik wyświetli komunikat: WYCZYŚCIĆ FILTR, a kontrolka świetlna  znajdująca się po lewej stronie wentylatora zaświeci się na pomarańczowo.</p>				<p>Czyszczenie filtra należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami i instrukcjami znajdującymi się na wentylatorze.</p>	
Wyczyścić filtr					
	<p>1 Pomarańczowa kontrolka świetlna.</p>		<p>2 Wyłączyć grzejnik łazienkowy (na ręczniki).</p>		<p>3 Wyciągnąć filtr znajdujący się z tyłu wentylatora.</p>
	<p>4 Wyczyścić filtr.</p>		<p>5 Umieścić filtr na miejscu.</p>		<p>6 Odczekać ok. 10 min. przed ponownym uruchomieniem grzejnika łazienkowego (na ręczniki).</p>
	<p>7 Włączyć grzejnik łazienkowy.</p>				

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

STWIERDZONY PROBLEM	NALEŻY SKONTROLOWAĆ
Grzejnik łazienkowy nie grzeje	<ul style="list-style-type: none"> - Upewnij się, że wyłączniki bezpieczeństwa na instalacji są włączone lub odciążacz (jeśli taki został zainstalowany) nie jest odłączony od zasilania grzejnika łazienkowego. - Sprawdź temperaturę otoczenia w pomieszczeniu: jeśli jest zbyt wysoka, grzejnik łazienkowy nie będzie grzał.
Grzejnik łazienkowy nie nagrzewa wystarczająco łazienki	<ul style="list-style-type: none"> - Podwyższ temperaturę, naciskając przycisk +. - Jeśli temperatura została ustawiona na maksymalną (28°C), należy sprawdzić: - Sprawdź, czy w pomieszczeniu nie ma innego urządzenia grzewczego, - Upewnij się, czy grzejnik łazienkowy nie ogrzewa również innych pomieszczeń (zamknięte drzwi) - Skontroluj napięcie zasilania grzejnika łazienkowego, - Sprawdź, czy moc grzejnika jest dostosowana do rozmiaru pomieszczenia (średnio zalecamy 110 W/m²)
Grzejnik łazienkowy grzeje przez cały czas	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdź, czy grzejnik łazienkowy nie znajduje się w przeciągu (otwarte drzwi w pobliżu) lub czy ustawienia temperatury nie zostały zmienione. - Możliwe, że instalacja elektryczna jest niesprawna. W przypadku problemów (zablokowany termostat) wyłącz zasilanie grzejnika łazienkowego (korek, wyłącznik) na około 10 minut, a następnie ponownie włącz. - Jeśli sytuacja powtarza się dosyć często, należy zlecić kontrolę instalacji zasilania przez dystrybutora energii.
Grzejnik łazienkowy jest bardzo gorący	<p>To naturalne, że grzejnik łazienkowy jest gorący w trakcie działania, maksymalna temperatura powierzchni ograniczona jest do zakresu zgodnego z normą NF Elektryczność/Wydajność. Jednak jeśli nadal uważasz, że powierzchnia grzejnika jest zbyt gorąca, sprawdź, czy moc grzejnika jest dostosowana do pomieszczenia, w którym się znajduje (zalecamy 110W/m²) i czy grzejnik nie znajduje się w przeciągu, który może powodować zmiany w ustawieniach.</p>
Wentylator wyłącza się zbyt wcześnie	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdź, czy kratki wlotu i wylotu powietrza nie zostały zatkane. Jeśli tak, należy je oczyścić (patrz Punkt Konserwacja) - Sprawdź, czy temperatura w pomieszczeniu nie jest zbyt wysoka. W takim przypadku wyłączenie się wentylatora jest normalne. Należy odczekać przed ponownym włączeniem wentylatora, aż temperatura otoczenia obniży się. - Jeśli twoje mieszkanie znajduje się na wysokości powyżej 1000 m, ze względu na fakt, że powietrze jest rzadsze, może to powodować szybszy wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu. Taka sytuacja może się powtarzać (bez szkody dla okresu przydatności do użytkowania elementów skandowych urządzenia). <p>W każdym przypadku, w celu ponownego uruchomienia grzejnika łazienkowego należy wykonać następujące czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyłączyć ogrzewanie (przytrzymać około 4 sekundy przycisk  - odczekać około 10 minut, - ponownie włączyć grzejnik (nacisnąć przycisk .

STWIERDZONY PROBLEM	NALEŻY SKONTROLOWAĆ
Procedura rozpoznania zdalnego sterownika nie powiodła się	<p>- Bateria została włożona, gdy znajdowałeś się zbyt daleko od grzejnika łazienkowego. Ekran zdalnego sterownika przeszedł w tryb czuwania: naciśnij jeden z przycisków w celu wzbudzenia zdalnego sterownika. Procedura rozpoznania zdalnego sterownika rozpoczyna się na nowo.</p> <p>- Procedura musi odbyć się w ciągu 10 minut po podłączeniu do zasilania grzejnika łazienkowego.</p>
Kontrolka świetlna  miga	<p>Prawdopodobnie zdalny sterownik został zainstalowany zbyt daleko od grzejnika łazienkowego. Grzejnik łazienkowy jest odłączony od zasilania.</p>
Zmiana zdalnego sterownika: ponowne uruchomienie zdalnego sterownika	<p>Aby wejść w ustawienia nowego sterownika, należy nacisnąć przycisk . Następnie naciskać < lub > aż do momentu pojawienia się USTAWIENIA PARAMETRÓW. Zatwierdzić wybór, naciskając OK. Nacisnąć < lub > aż do pojawienia się NOWE URZĄDZENIE. Zatwierdzić wybór, naciskając OK. Zatwierdzić ponownie, naciskając TAK.</p> <p>Podłączenie powiodło się: na zdalnym sterowniku wyświetla się ON. Podłączenie nie powiodło się: na zdalnym sterowniku wyświetla się OFF: skontaktuj się z dystrybutorem/installatorem.</p>
Grzejnik łazienkowy nie grzeje. Na zdalnym sterowniku wyświetlane są polecenia	<p>W przypadku wyświetlenia następujących komunikatów, należy skontaktować się z dystrybutorem/installatorem:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> </div> <p>Nie działa sonda sterownika/ Nie działa sonda rezystencji/ Nie działa sonda otoczenia</p>
Miga kontrolka 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  </div> <p>W przypadku pojawienia się tego komunikatu należy wymienić baterię (typ CR2430).</p>
Grzejnik łazienkowy nie grzeje. Na zdalnym sterowniku wyświetlony jest komunikat:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <p>Grzejnik Ochrona przed Zamarzaniem Grzejnik pracuje w trybie Ochrony przed zamarzaniem. Centralka programująca jest w trybie Ochrony przed zamarzaniem i takie polecenie zostało przekazane do urządzenia z pośrednictwem pilota przewodowego.</p>
Grzejnik łazienkowy nie grzeje. Na zdalnym sterowniku wyświetlony jest komunikat:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <p>Grzejnik OFF Przy wyłączeniu prądu lub gdy grzejnik jest wyłączony, komunikat ten jest wyświetlany na zdalnym sterowniku. Zapoznaj się z informacjami na stronie 44 w celu ponownego uruchomienia grzejnika łazienkowego.</p>

STWIERDZONY PROBLEM	NALEŻY SKONTROLOWAĆ
Wentylator wyłącza się w trakcie Cyklu Pryszyć	Wentylator powinien pracować przez minimum 10 minut w trakcie działania Cyklu Pryszyć. Następnie może się wyłączyć, jeśli temperatura pomieszczenia osiągnie poziom 24°C.
Górne i dolne panele są zimniejsze niż pozostała część grzejnika łazienkowego	- W przypadku górnych części panele nie są całkowicie wypełnione, aby umożliwić dylatację płynu termodynamicznego. Nagrzewają się one wyłącznie na zasadzie przewodnictwa. - W przypadku dolnych części elementy te służą do odprowadzania płynu, który oddał swoje ciepło.
Na ścianie wokół grzejnika łazienkowego pojawiają się zabrudzenia	Przy zanieczyszczonym powietrzu otoczenia na ścianach lub w okolicach wylotu powietrza mogą pojawić się zabrudzenia. Wynika to ze złej jakości powietrza otoczenia (dym papierosowy, świece, kadzidełka, kominki,...). Zaleca się sprawdzić prawidłowość wentylacji w pomieszczeniu (wentylacja, wlot powietrza, itd.). Zabrudzenia te nie stanowią podstawy do wymiany urządzenia w ramach gwarancji.
Grzejnik łazienkowy wydaje ciągły dźwięk wibracji w trakcie ogrzewania	Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane na wsporniku. Jeśli grzejnik łazienkowy został zainstalowany na niepełnej ścianie, możliwe jest występowanie wibracji.
W trybie LATO (kocioł wyłączony) grzejnik łazienkowy nie grzeje, mimo że zaświecone są kontrolki świetlne	Należy sprawdzić, czy zawór zasilający d grzejnika łazienkowego został zamknięty, a wyłącznik c włączony (kontrolka świetlna b świeci się).

Jeśli nie udało się rozwiązać problemu, należy skontaktować się z dystrybutorem/installatorem urządzenia. Należy podać numery identyfikacyjne grzejnika łazienkowego: kod handlowy i numer seryjny znajdujące się na stronie 3.

Należy zmierzyć temperaturę w pomieszczeniu i sprawdzić ewentualnie wprowadzony program.



**NEFERTITI
INTEGRAL
MIXTE
VENILO
PIVOT**

Serdecznie dziękujemy za wybranie naszego produktu i za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli. Grzejnik łazienkowy NEFERTITI INTEGRAL poddano licznym testom i kontrolom w celu zagwarantowania najwyższej jakości, a także dostarczenia Państwu pełnej satysfakcji z jego użytkowania.



OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE I PODGRZEWANIE WODY

GWARANCJA

Użytkownik zobowiązany jest zachować niniejszy dokument.
Przedstawić wyłącznie w przypadku reklamacji.

- Okres gwarancji wynosi 2 lata, licząc od daty instalacji lub zakupu urządzenia, i nie może przekroczyć 30 miesięcy od daty produkcji w przypadku braku dowodu zakupu lub instalacji.
- Firma Atlantic gwarantuje wymianę lub dostawę części uznanych za wadliwe, z wyłączeniem prawa do odszkodowania.
- Koszty pracy, delegacji i transportu pokrywa użytkownik.
- Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej instalacji, instalacji zasilania niezgodnej z wymogami normy NF EN 50160, nieprawidłowego użytkowania lub nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji nie są objęte gwarancją.
- Postanowienia niniejszej gwarancji nie wyłączają prawa do dochodzenia przez kupującego praw wynikających z ustawowej gwarancji z tytułu wad ukrytych i rękojmi, zgodnych z postanowieniami artykułów 1641 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
- Niniejszy dokument należy przedłożyć dystrybutorowi lub instalatorowi wyłącznie w przypadku reklamacji, do dokumentu tego należy dołączyć fakturę zakupu.

Rodzaj urządzenia*:

Numer seryjny*:

Nazwisko i adres klienta:

* Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej, po lewej stronie urządzenia.



Pieczętka Dystrybutora

www.atlantic-polska.pl

